


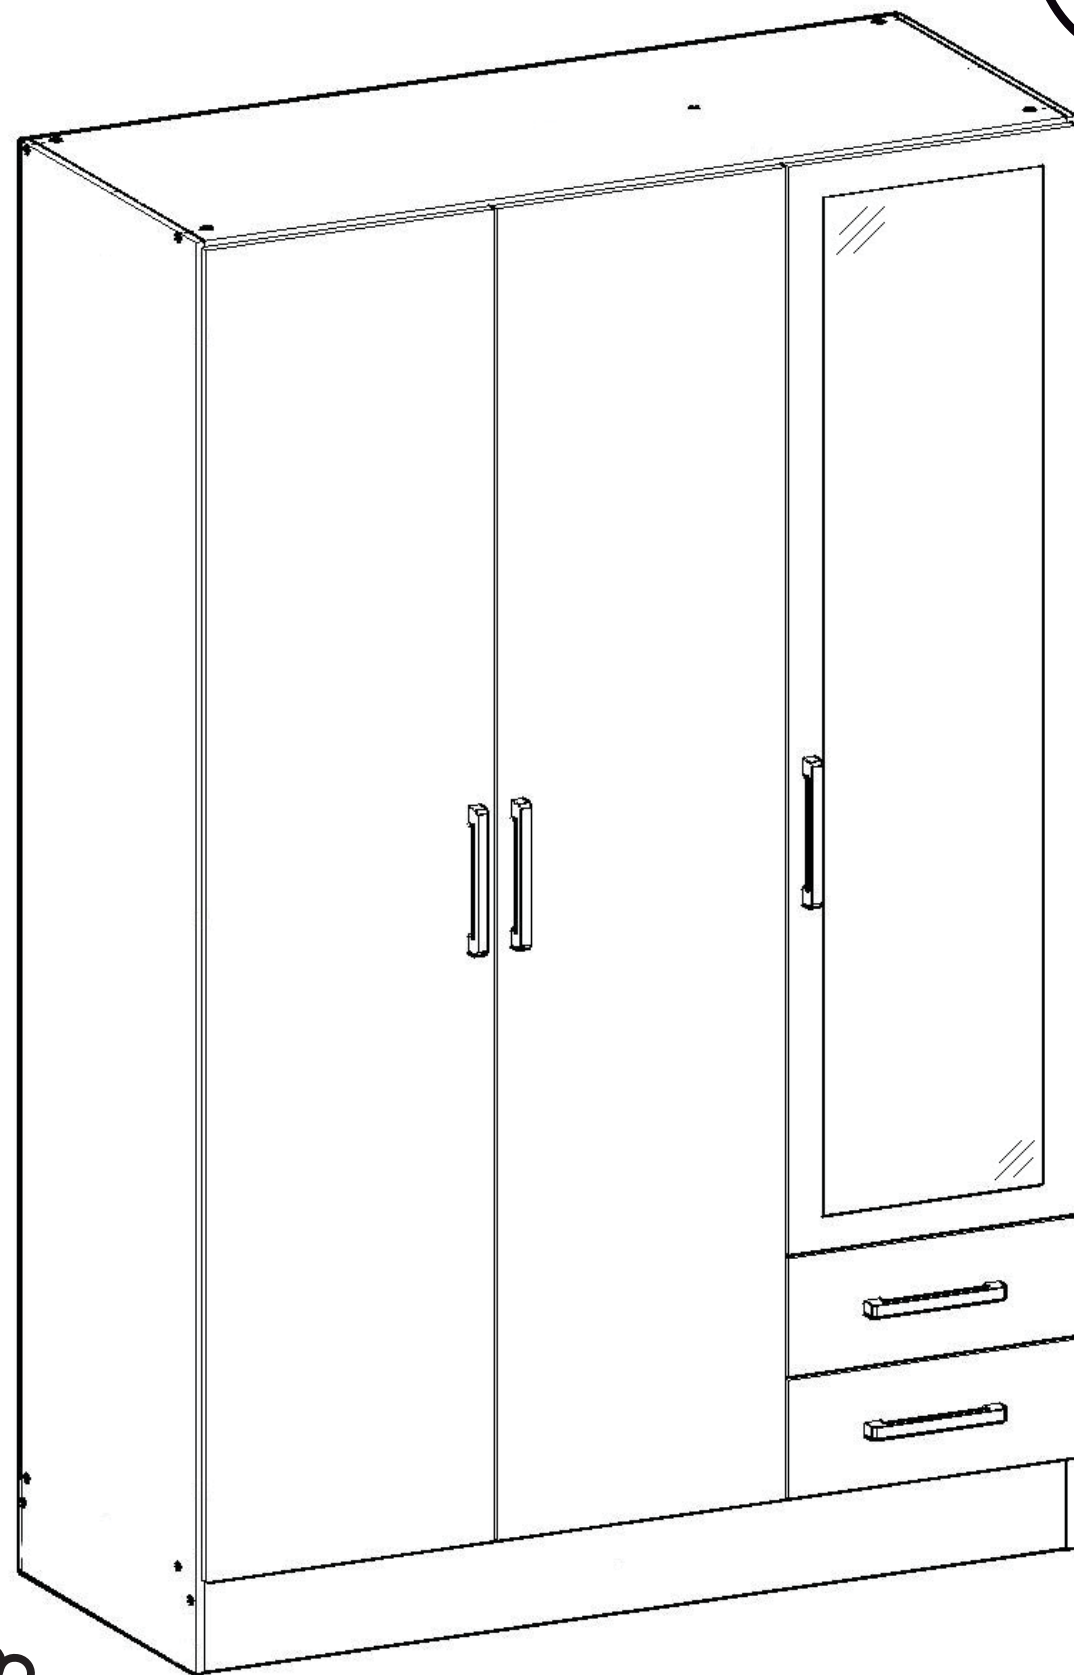


Roupeiro Infinity 03 Portas Espelho |
Armario Infinity 03 Puertas Espejo | Wardrobe Infinity 03 Doors Mirror

☐ B38-10 Branco Brilho



Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

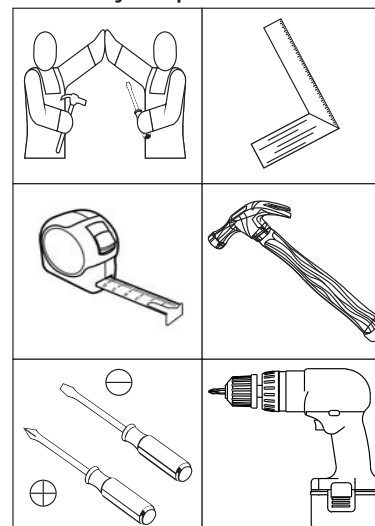

Imagens meramente ilustrativas
 Imágenes meramente ilustrativas
 Images for illustration only

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su mueble, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE


El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE


To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM



The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

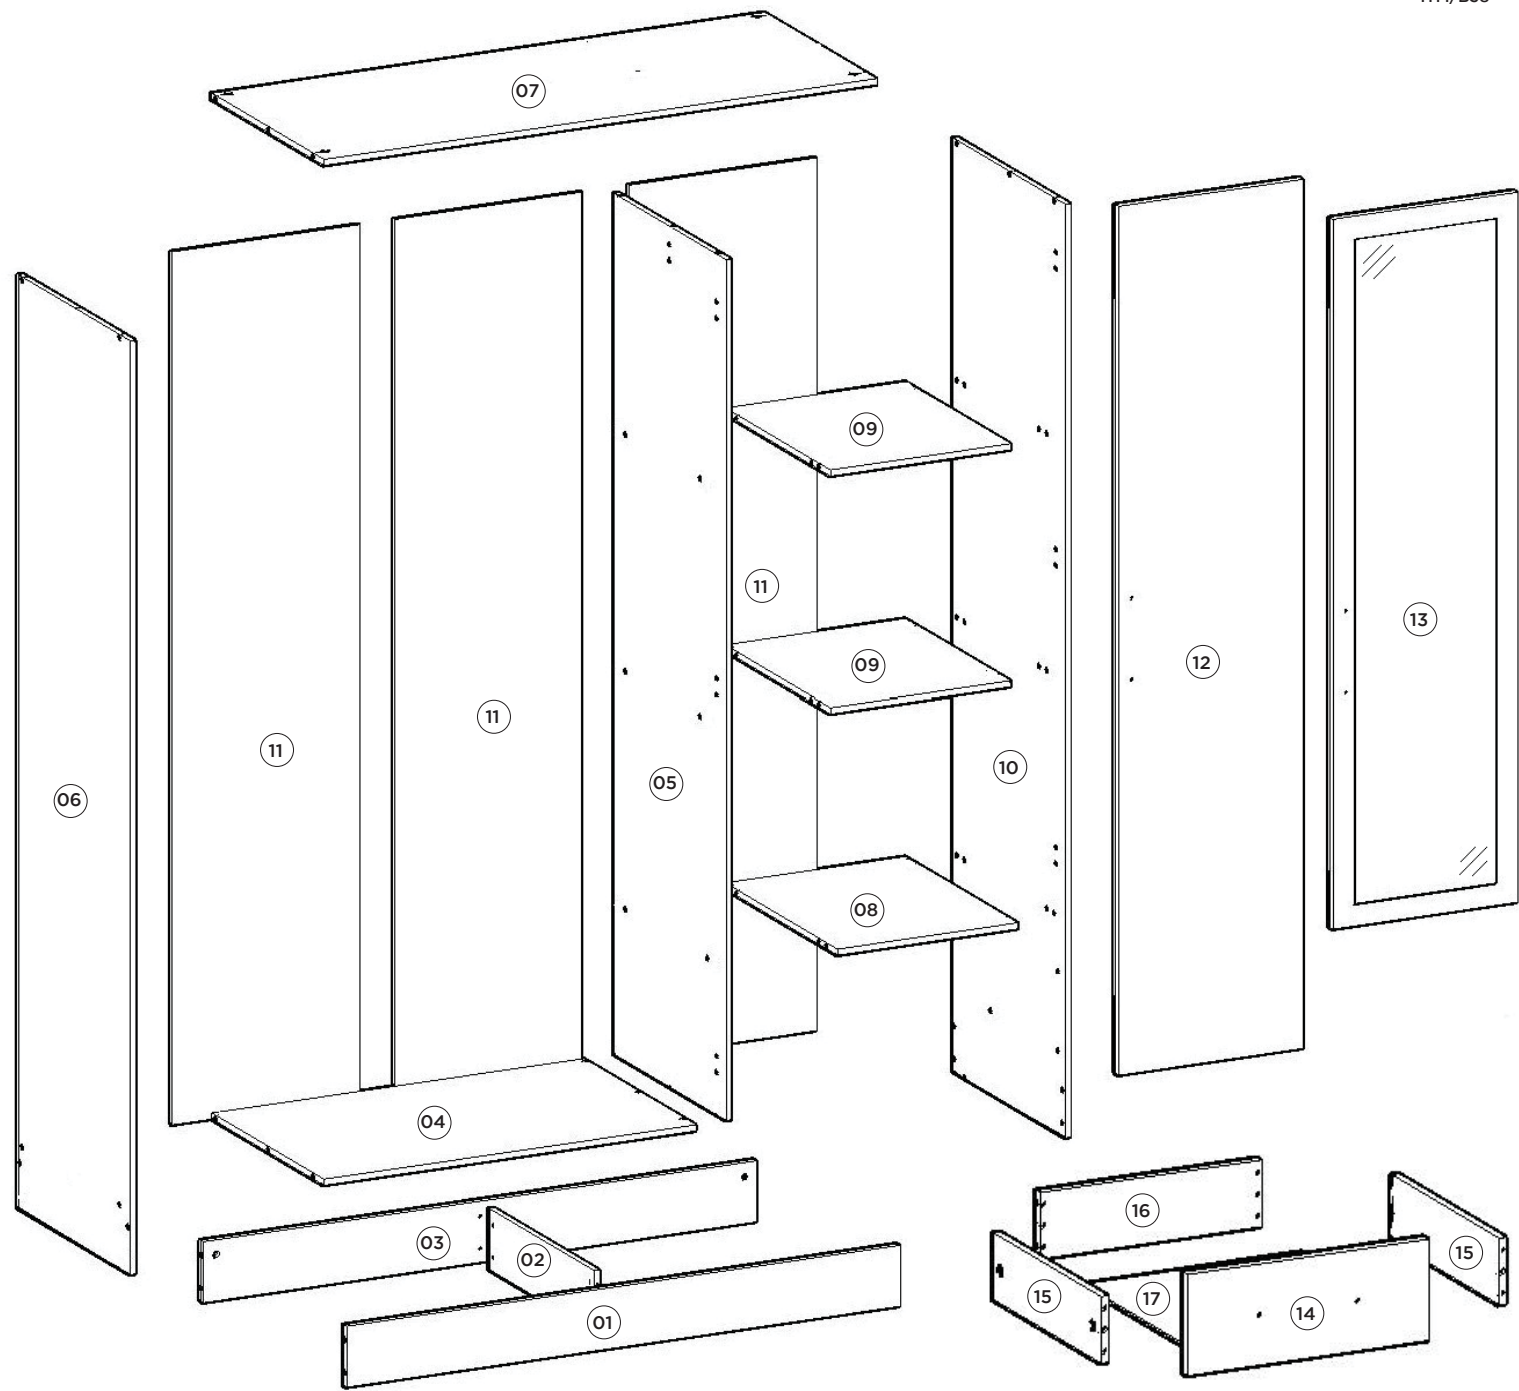

Item	Caixa Caja Box	Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Medidas (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/2	01	Rodapé frontal Zócalo frontal Front toe kick	1178x120x12
02	1/2	01	Travessa do Rodapé zócalo baseboard	450x120x12
03	1/2	01	Rodapé traseiro Zócalo trasero Rear toe kick	1178x120x12
04	1/2	01	Base Base Base	793x480x12
05	1/2	01	Divisão División Division	1686x480x12
06	1/2	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left lateral	1830x480x12
07	1/2	01	Tampo Superior Mesa de arriba Top Table	1178x480x12
08	1/2	01	Tampo das gavetas Tapa del cajón Drawer top	385x480x12
09	1/2	02	Prateleira Repisa Shelf	385x450x12
10	1/2	01	Lateral direita Lateral derecha Right lateral	1830x480x12
11	1/2	03	Fundo Fondo Back Panel	1710x398x3
12	2/2	02	Porta Puerta Door	1703x394x15
13	2/2	01	Porta Espelho Puerta de espejo Mirror door	1391x394x15
14	1/2	02	Frente de gaveta Frente del cajón Drawer front	393x152x15
15	1/2	04	Lado de gaveta Lateral del cajón Drawer lateral	350x100x12
16	1/2	02	Ripa de trás Espalda del Cajón Drawer back	360x100x12
17	1/2	02	Fundo de gaveta Fondo del cajón Drawer bottom	359x367x3

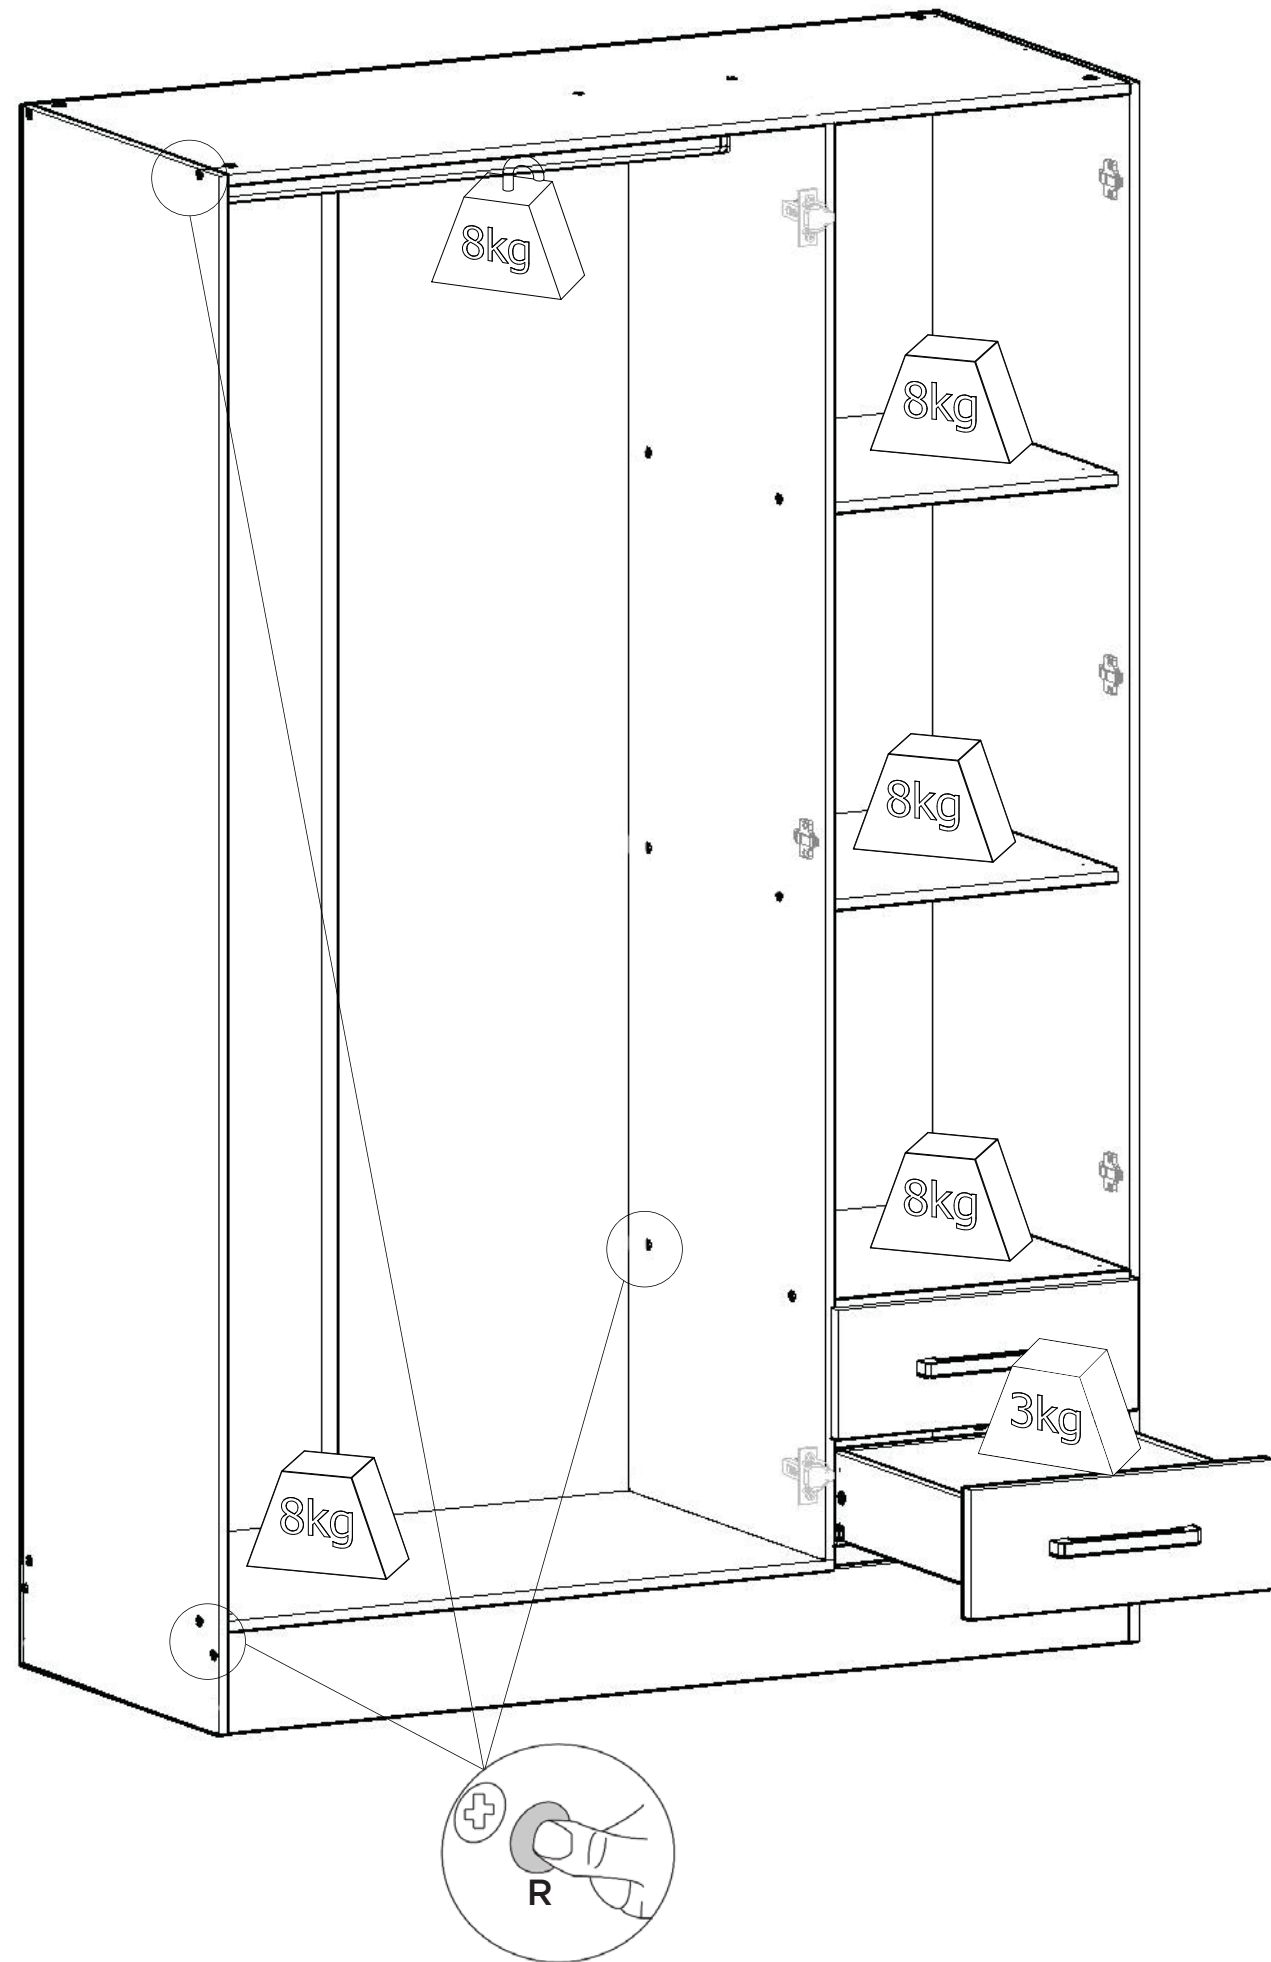

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with distributed load.

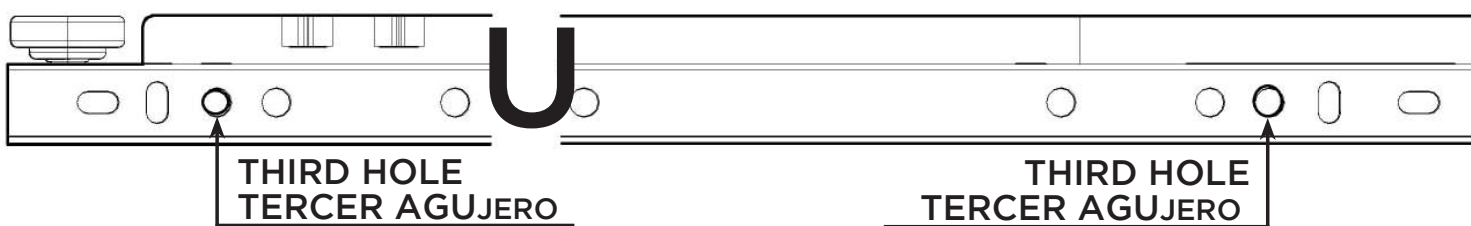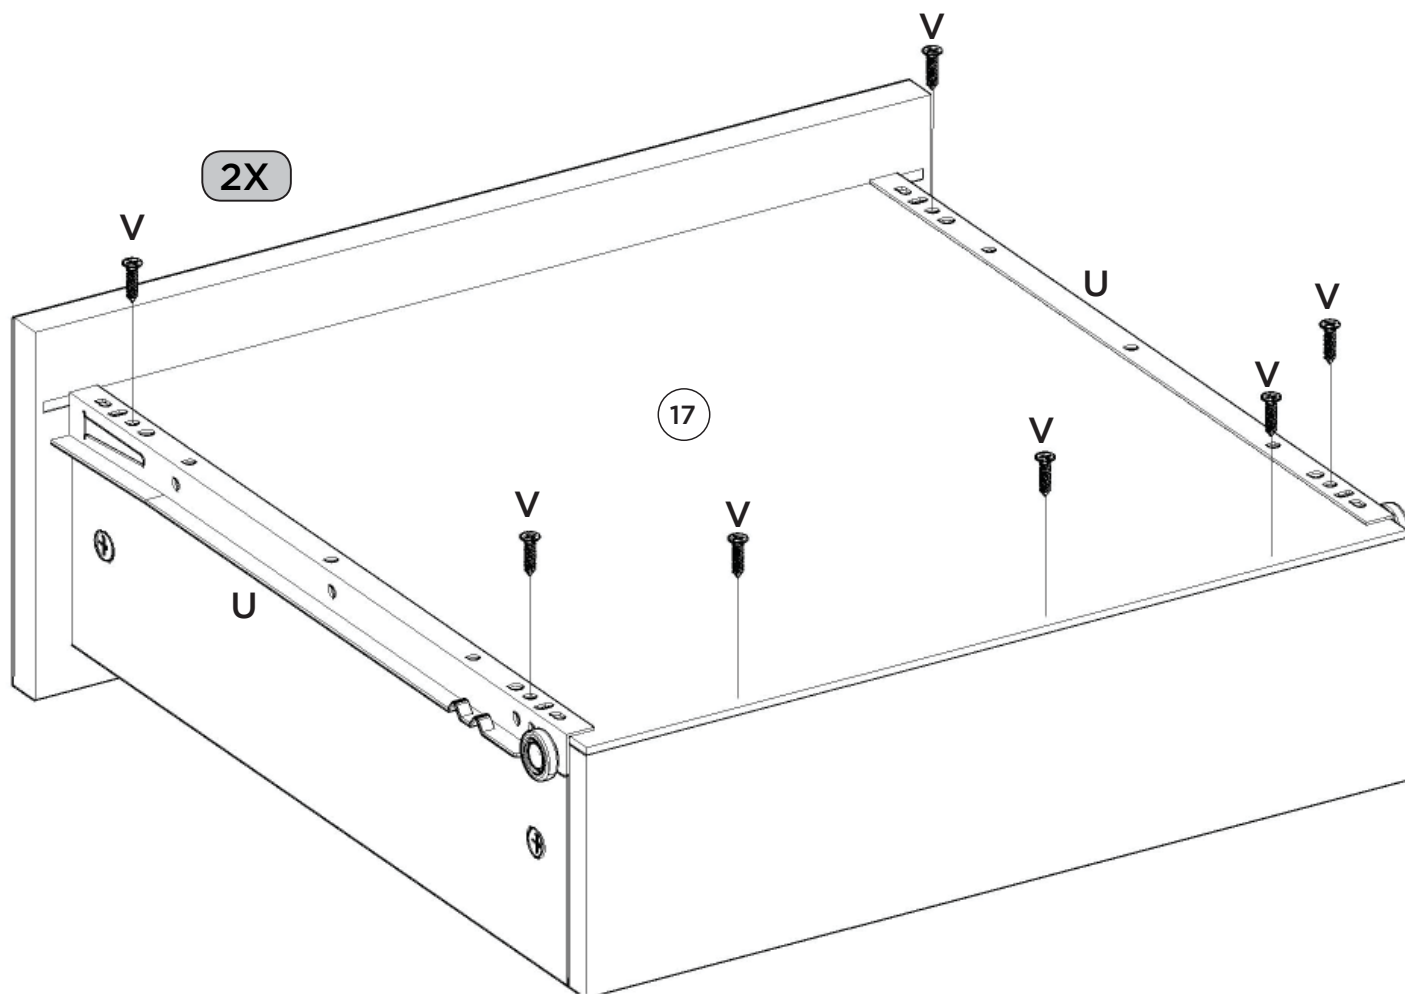



Ferragens | Herrajes | Hardware

A 10x Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	B 14x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	C 10x Parafuso 3,5x25mm FLA. Tornillo 3,5x25mm FLA. Screw 3,5x25mm FLA.	D 38x Parafuso 3,5x12mm FLA. Tornillo 3,5x12mm FLA. Screw 3,5x12mm FLA.	E 16x Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.
F 43x Cavilha 5x25mm Tarugo 5x25mm Dowel 5x25mm	G 04x Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	H 83x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	I 04x Sapata "U" 12x15mm Zapata "U" 12x15mm "U" shoe 12x15mm	J 04x Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle bracket
K 10x Porca cilíndrica Tuerca cilíndrica Cylindrical nut	L 02x Suporte cabideiro Soporte de perchero Hanger support	M 01x Cabideiro Alum. 773mm Alu 773mm percha Alu coat hanger 773mm	N 01x Perfil "I" 1688mm Perfil "I" 1688mm Profile "I" 1688mm	O 05x Puxador Vero 160mm Tirador Vero 160mm Vero Handle 160mm
P 09x Calço metal 5mm Soporte metálico 5mm 5mm metal shim	Q 09x Dobradiça metal 26mm Bisagra de metal 26mm 26mm metal hinge	R 22x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Screw cover adhesive 10mm	S 08x Parafuso minifix Tornillo minifix Minifix Screw	T 08x Tambor minifix Tambor minifix Minifix Cam
U 02x Corrediza metal 350mm Corredera de metal 350mm Metal Runner 350mm	V 14x Parafuso 3,0x16mm CHT. Tornillo 3,0x16mm CHT. Screw 3,0x16mm CHT.	W 17x Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	X 04x Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Screw cover adhesive 17mm	Y 01x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag

TIPS FOR FITTINGS CAM-LOCKS
CONSEJOS PARA ACCESORIOS CAM-LOCKS

When fitting cam nut. Ensure starting position is correct before you insert connecting cam bolt turn clockwise until secure.



Para atornillar la tuerca de minifix. Asegure començar en la posición correcta antes de insertar al tornillo. Gire en sentido horario hasta seguro.

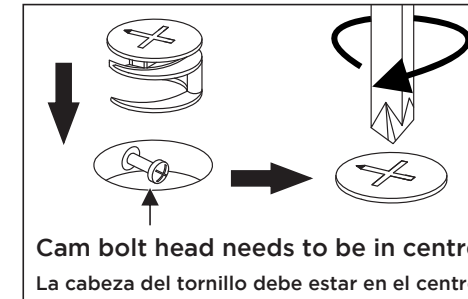
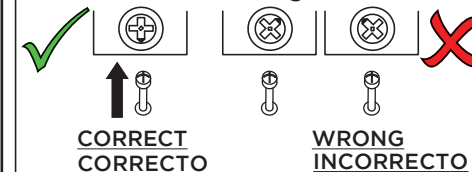





CAMBOLT
Tighten until shoulder in flush with panel. Do not overtighten or undertighten (see example beside).








MINIFIX Apriete hasta la espaldilla tocar el panel. No haga sobreapretar o subapretar (ver ejemplo al lado).




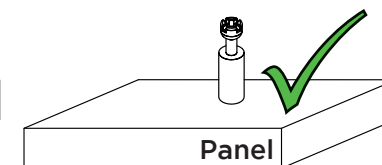
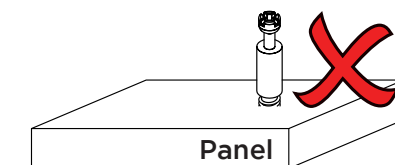


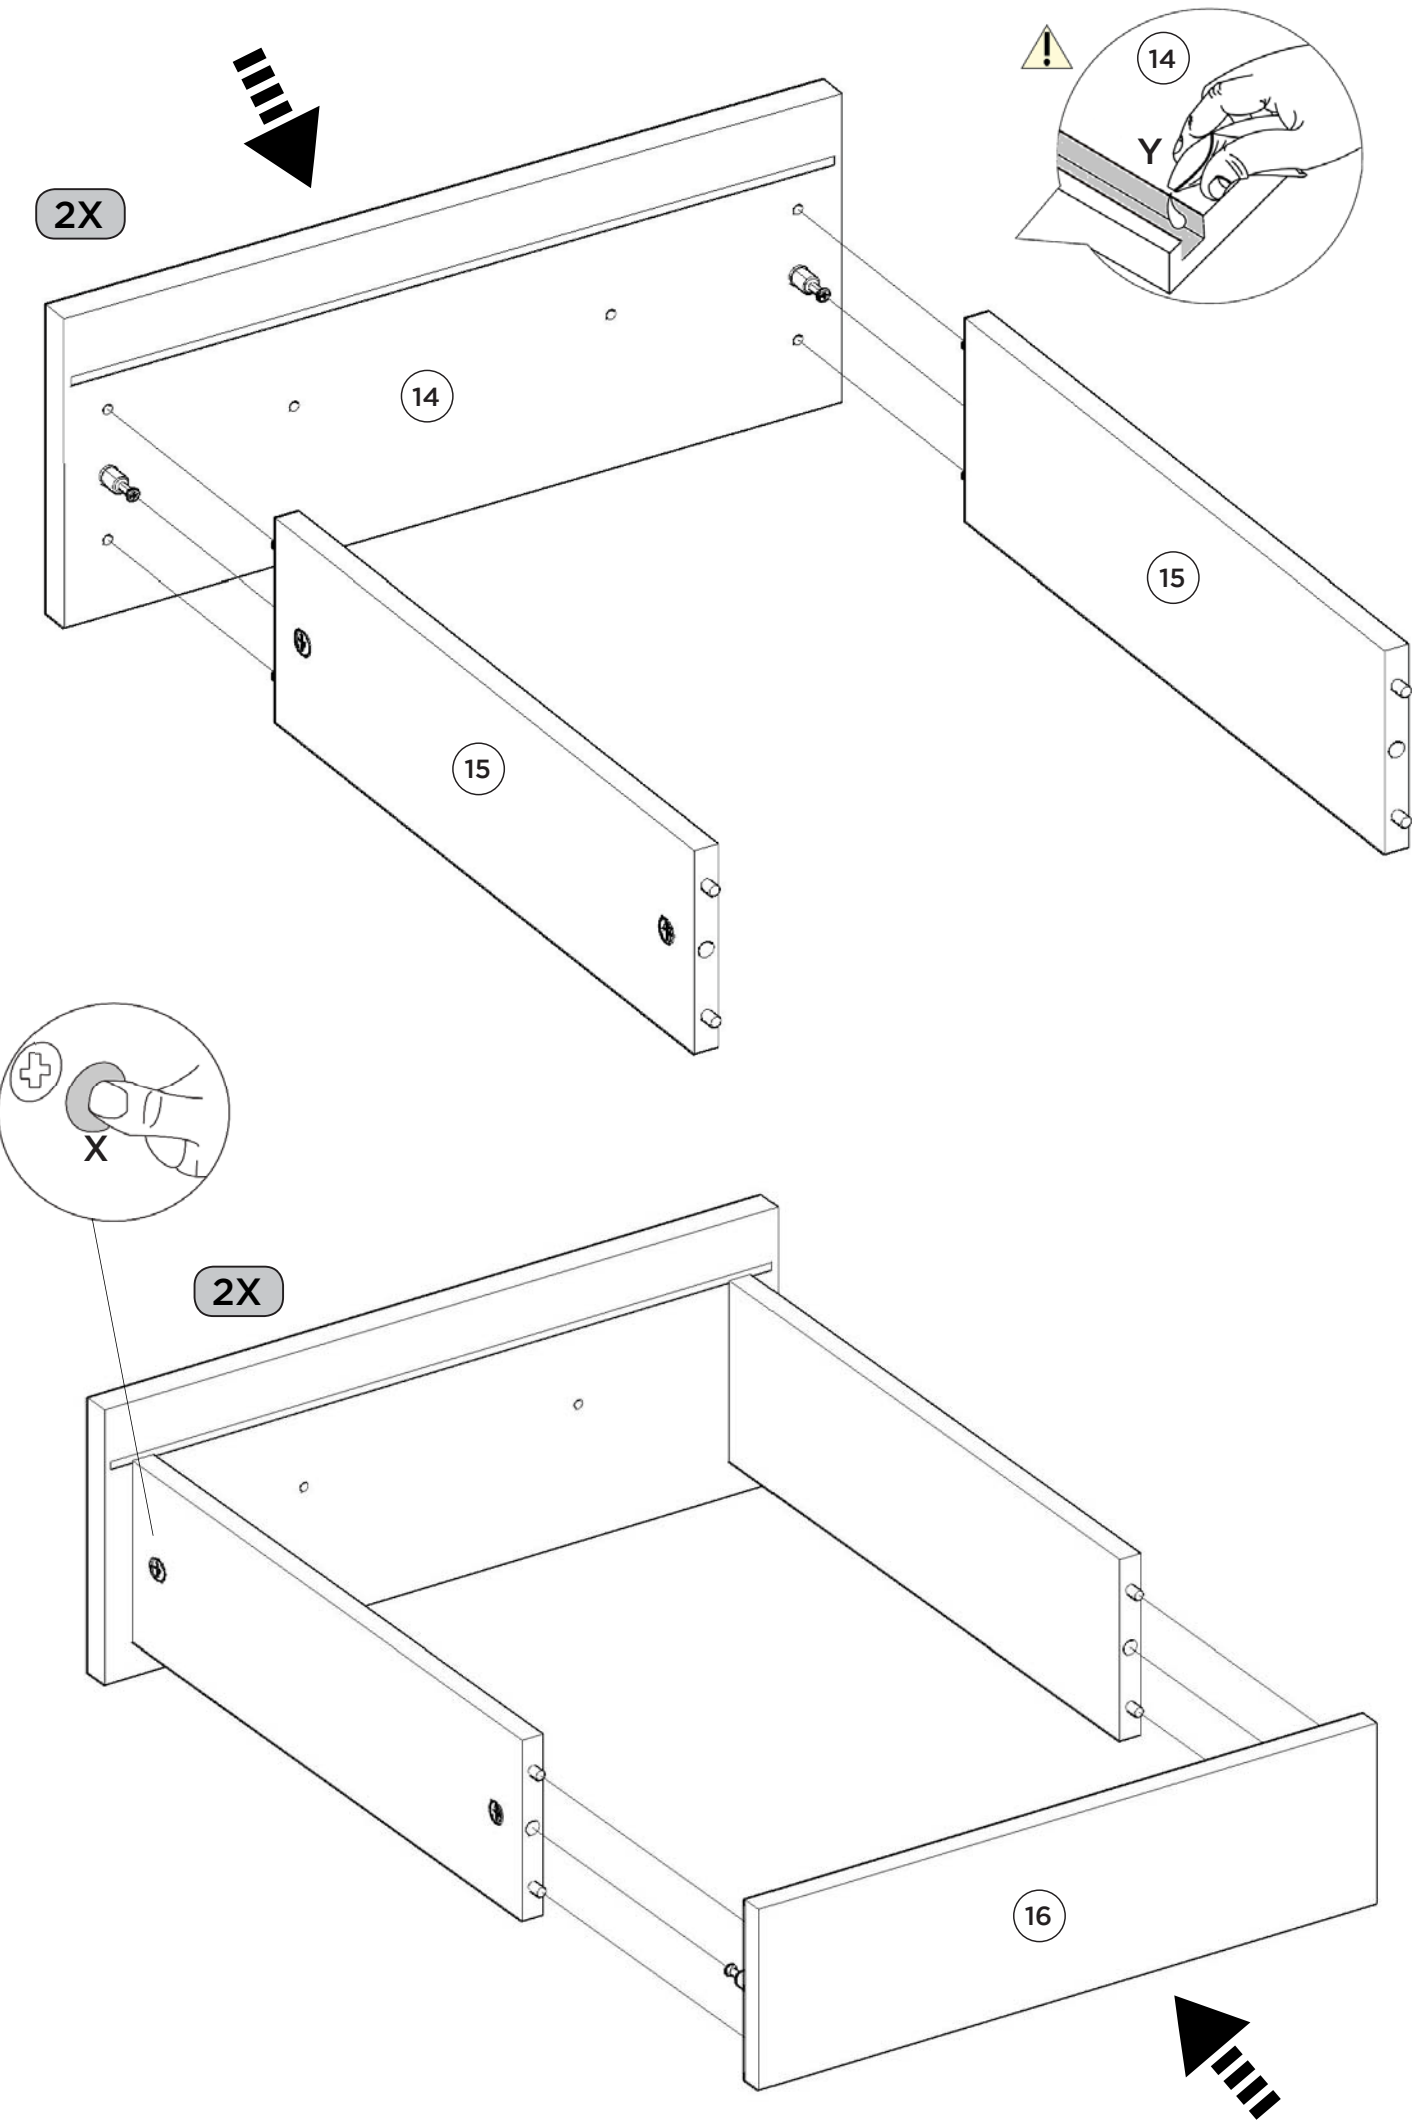
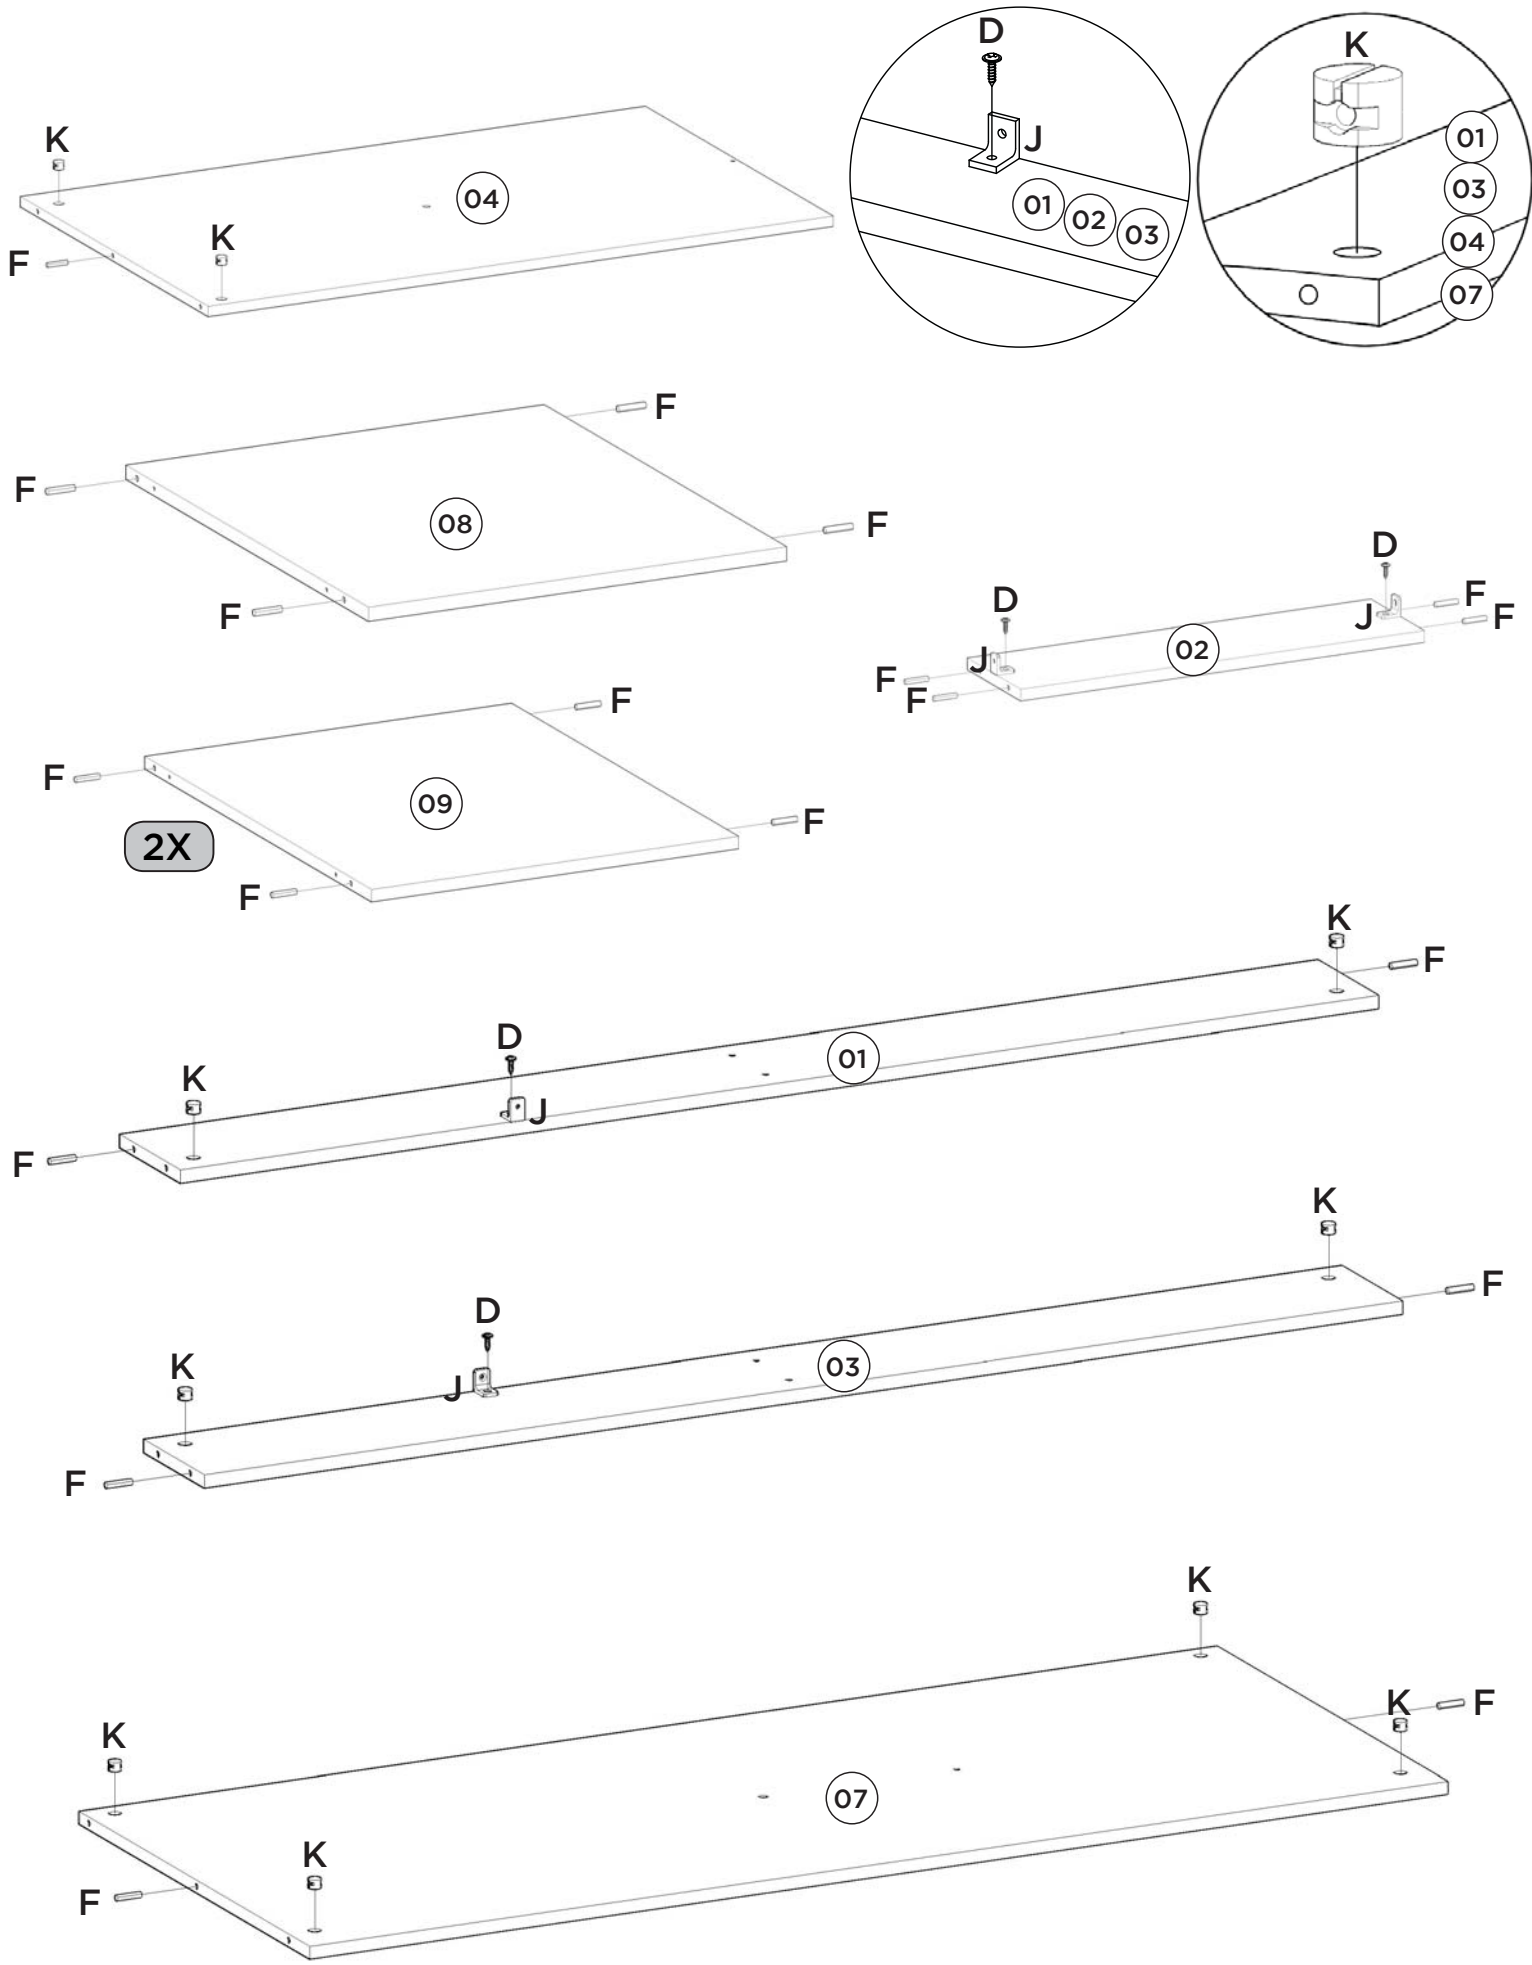


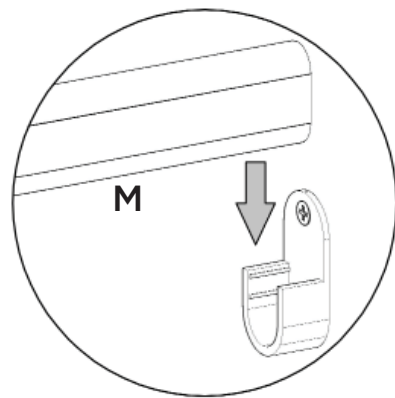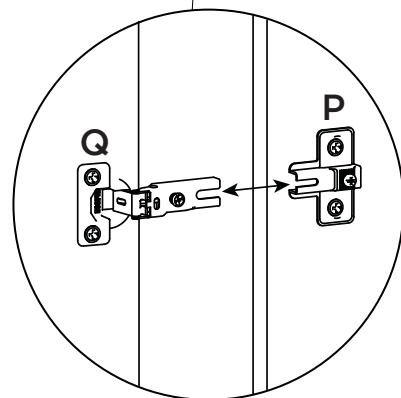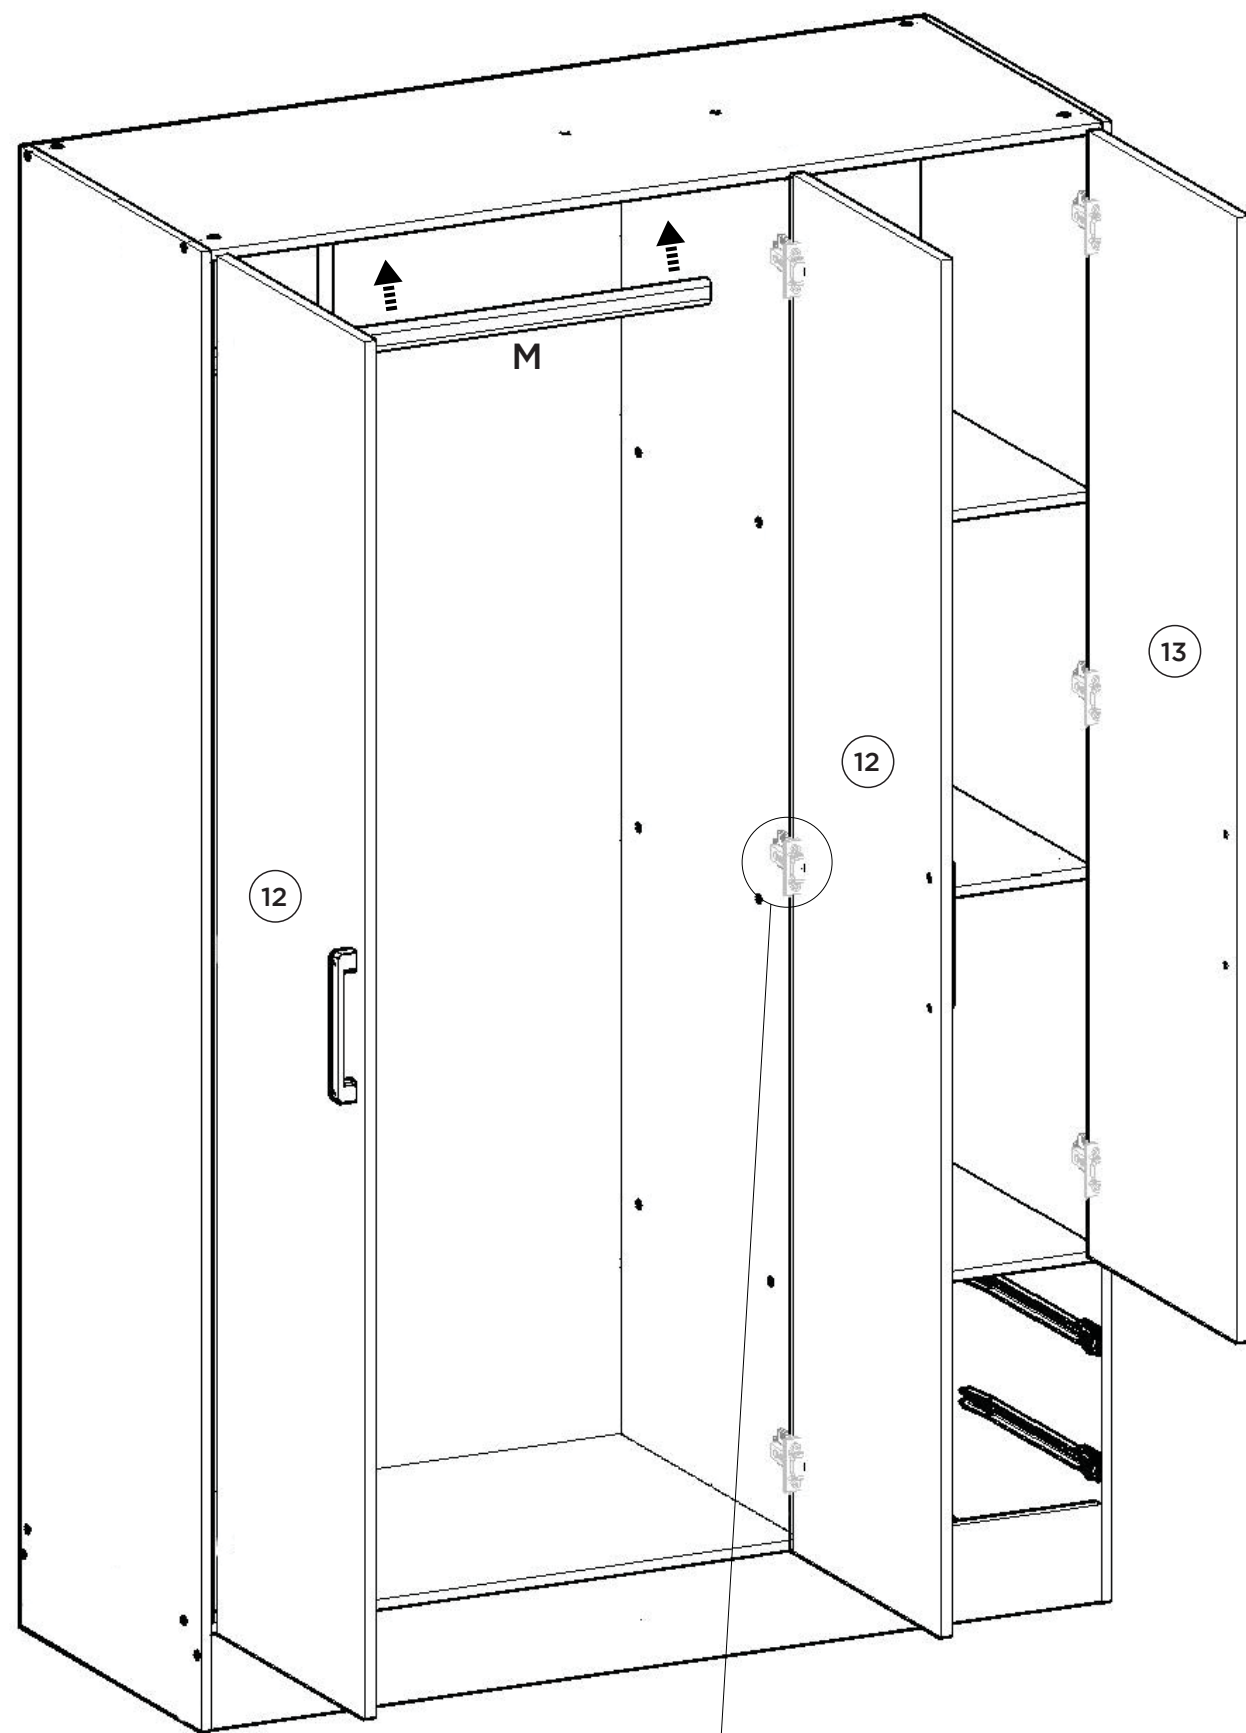

Pré-Montagem | Premontaje | Pre-Assembly

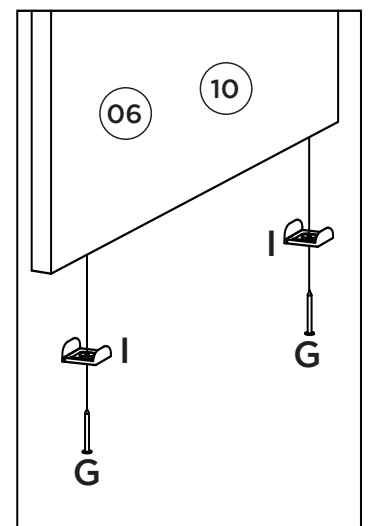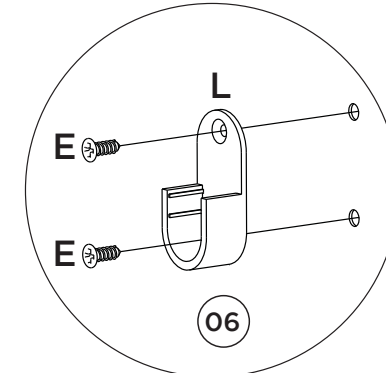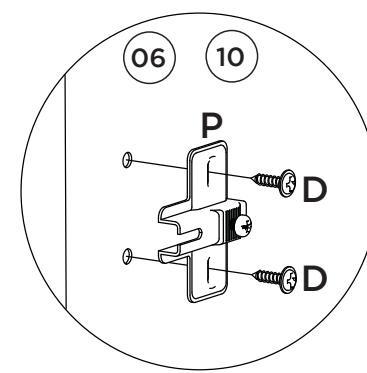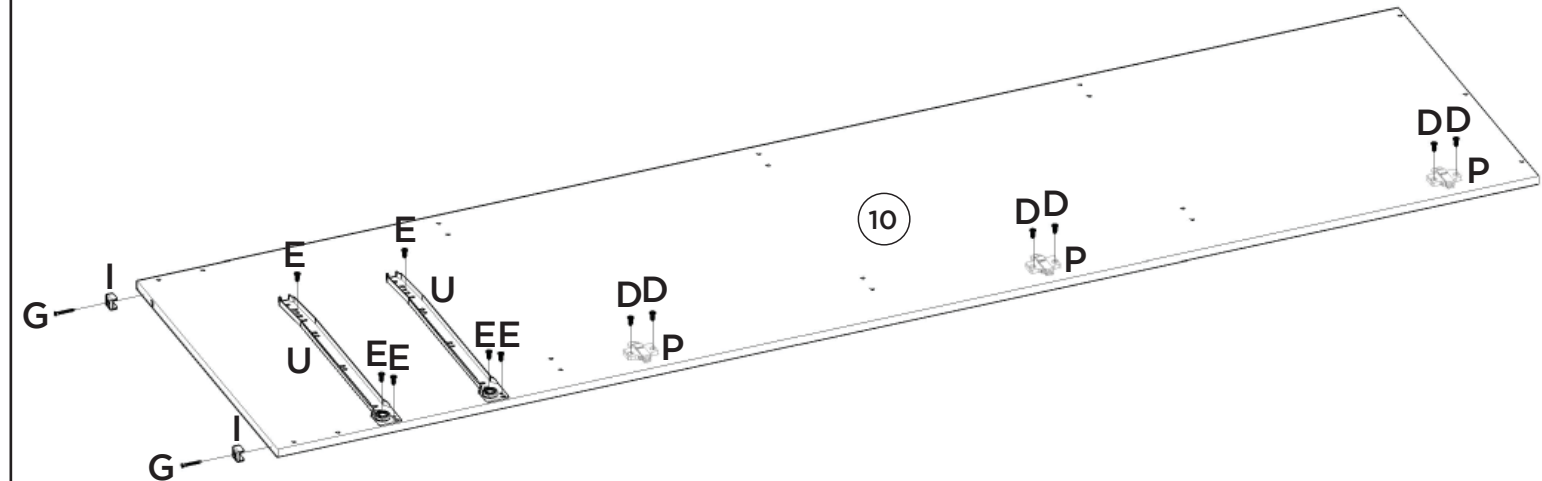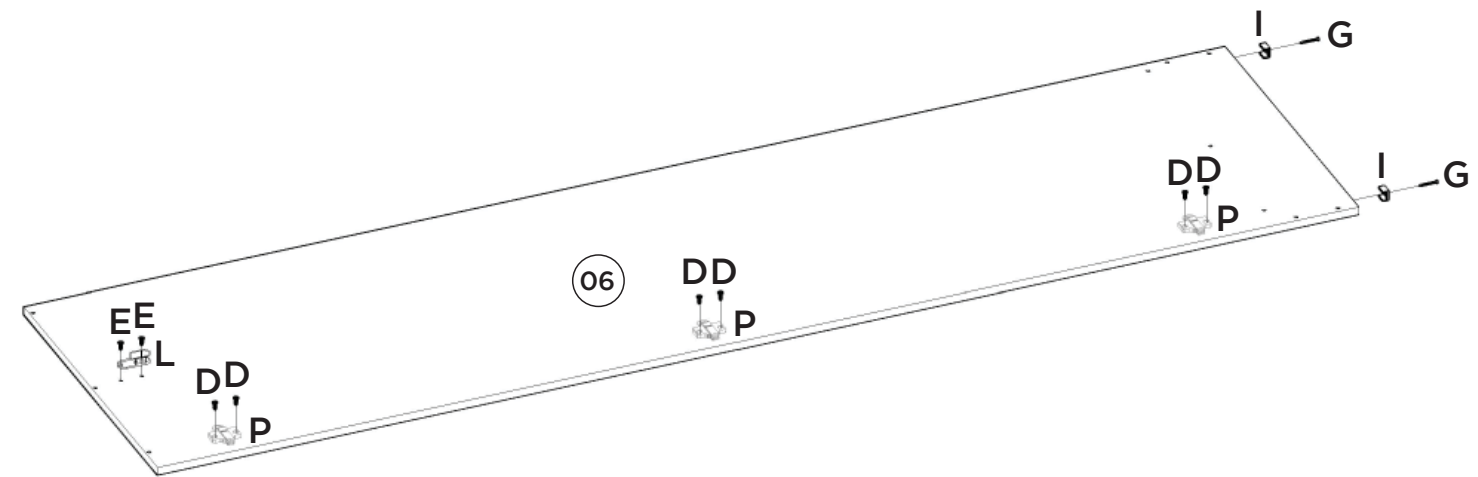

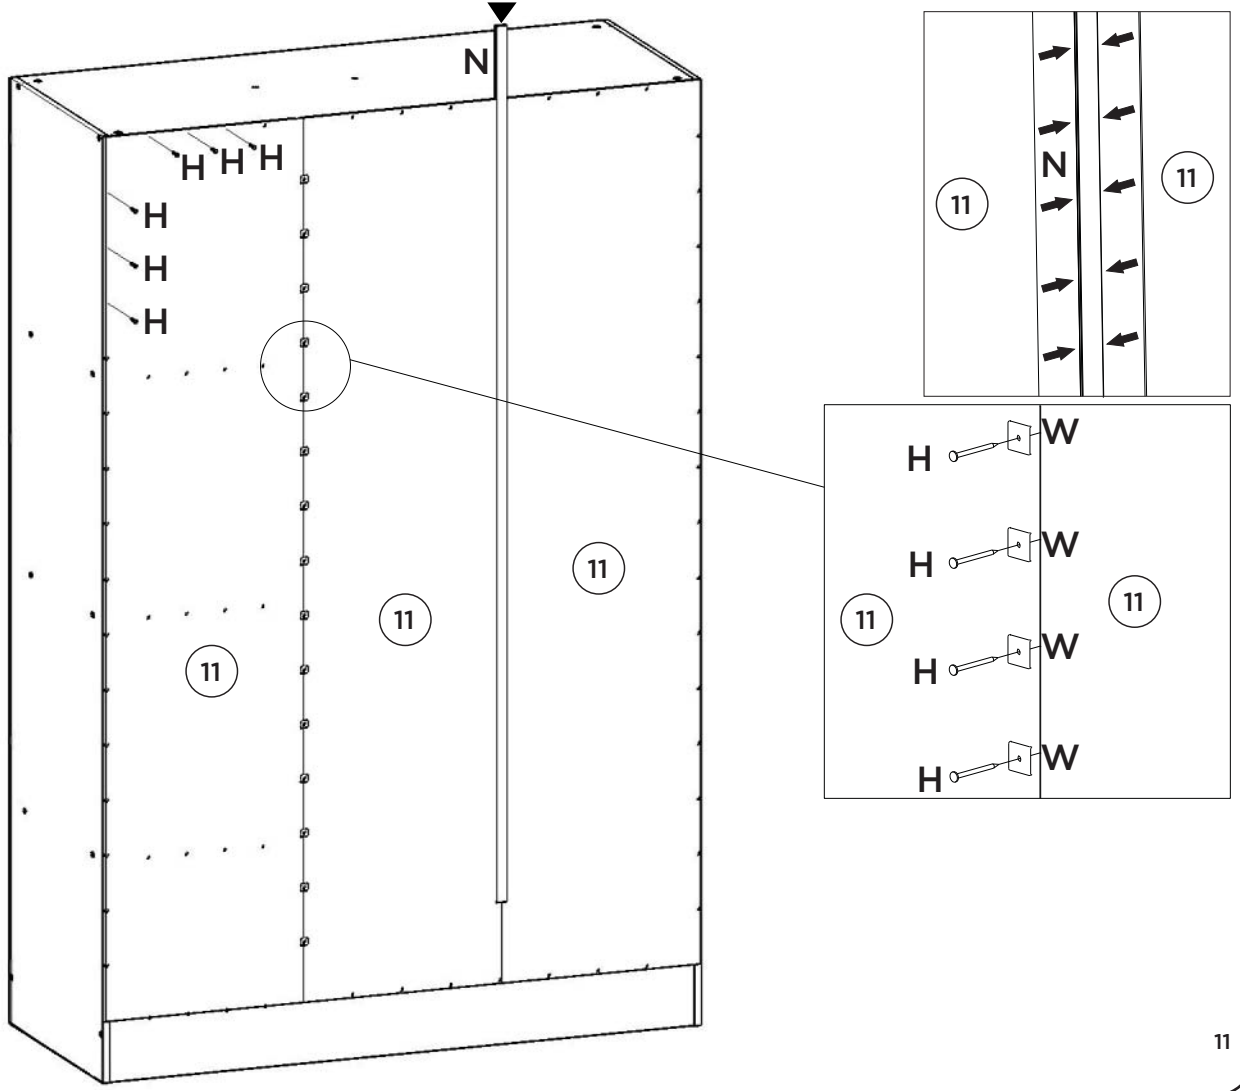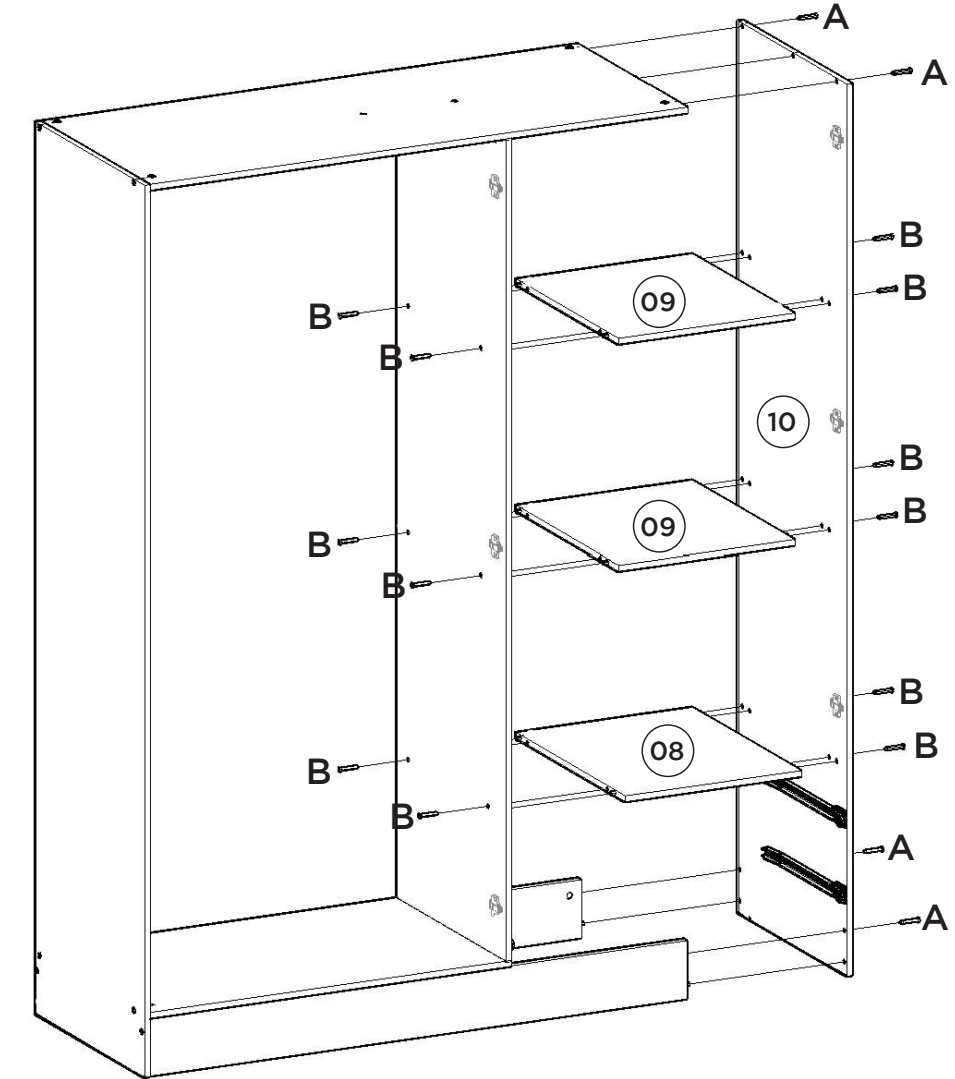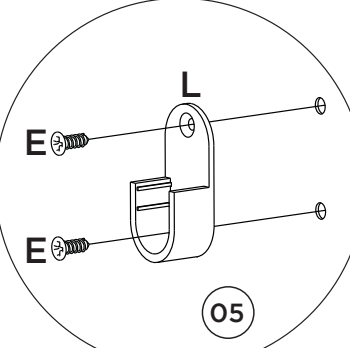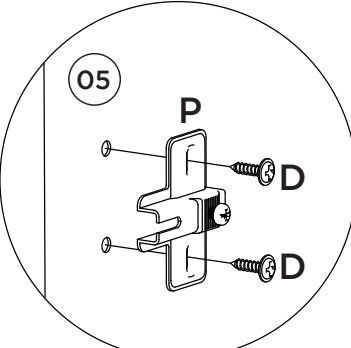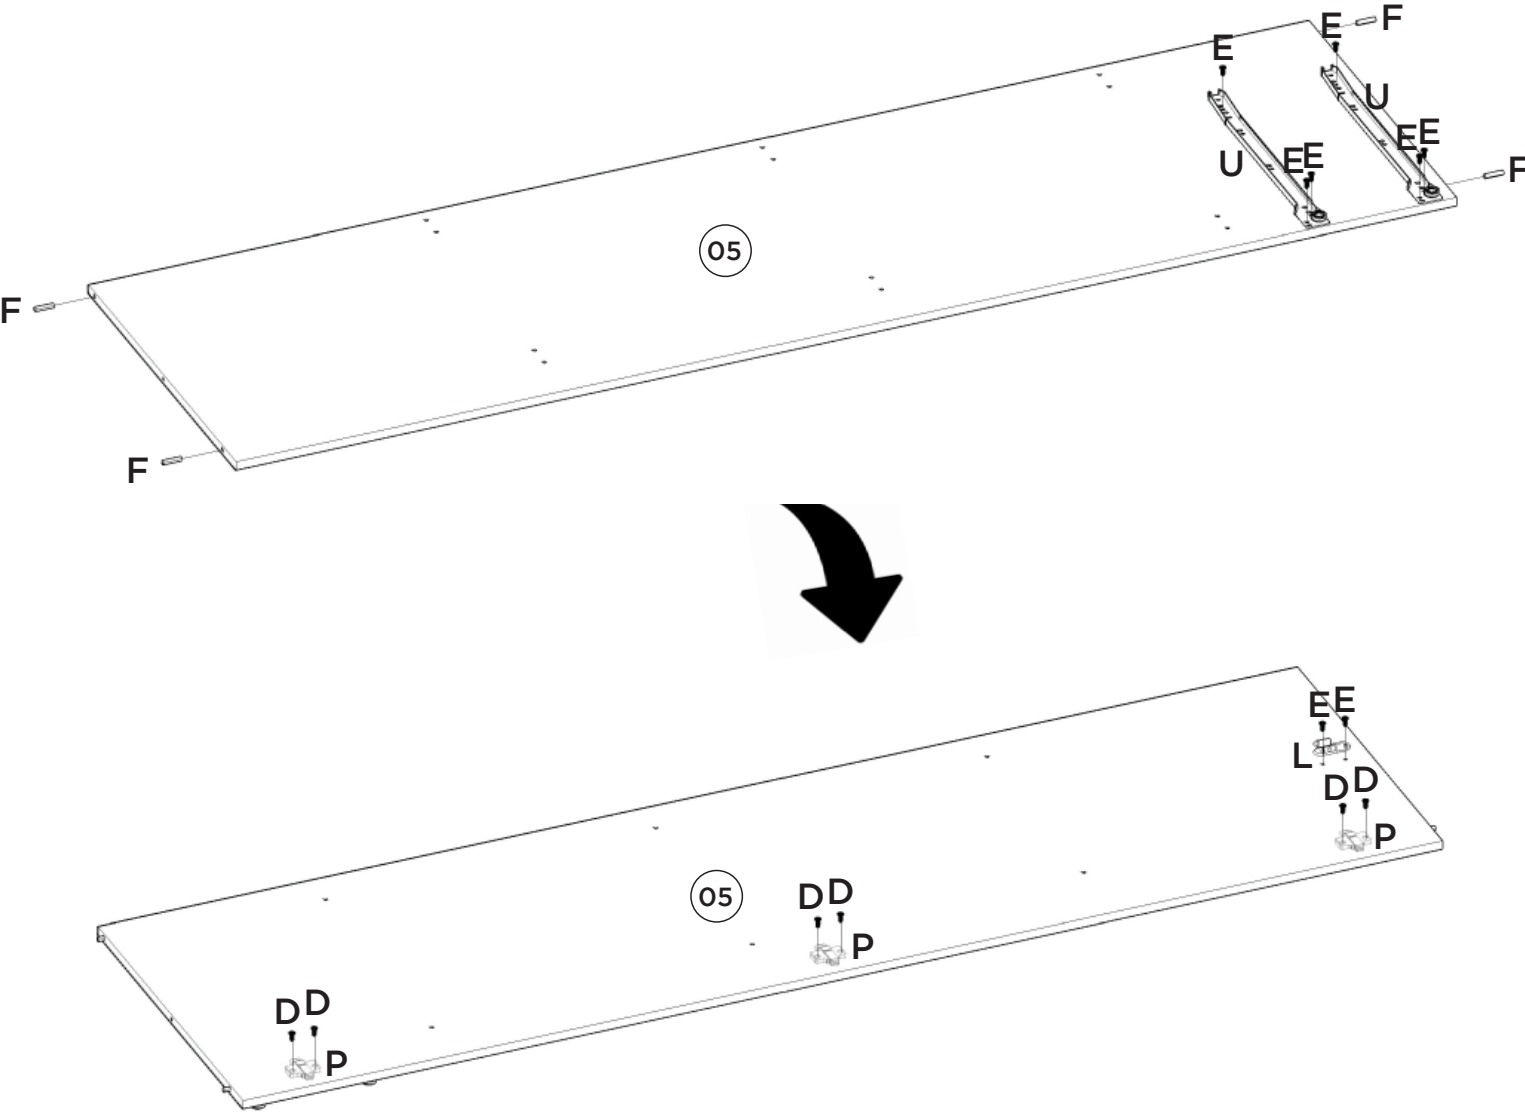

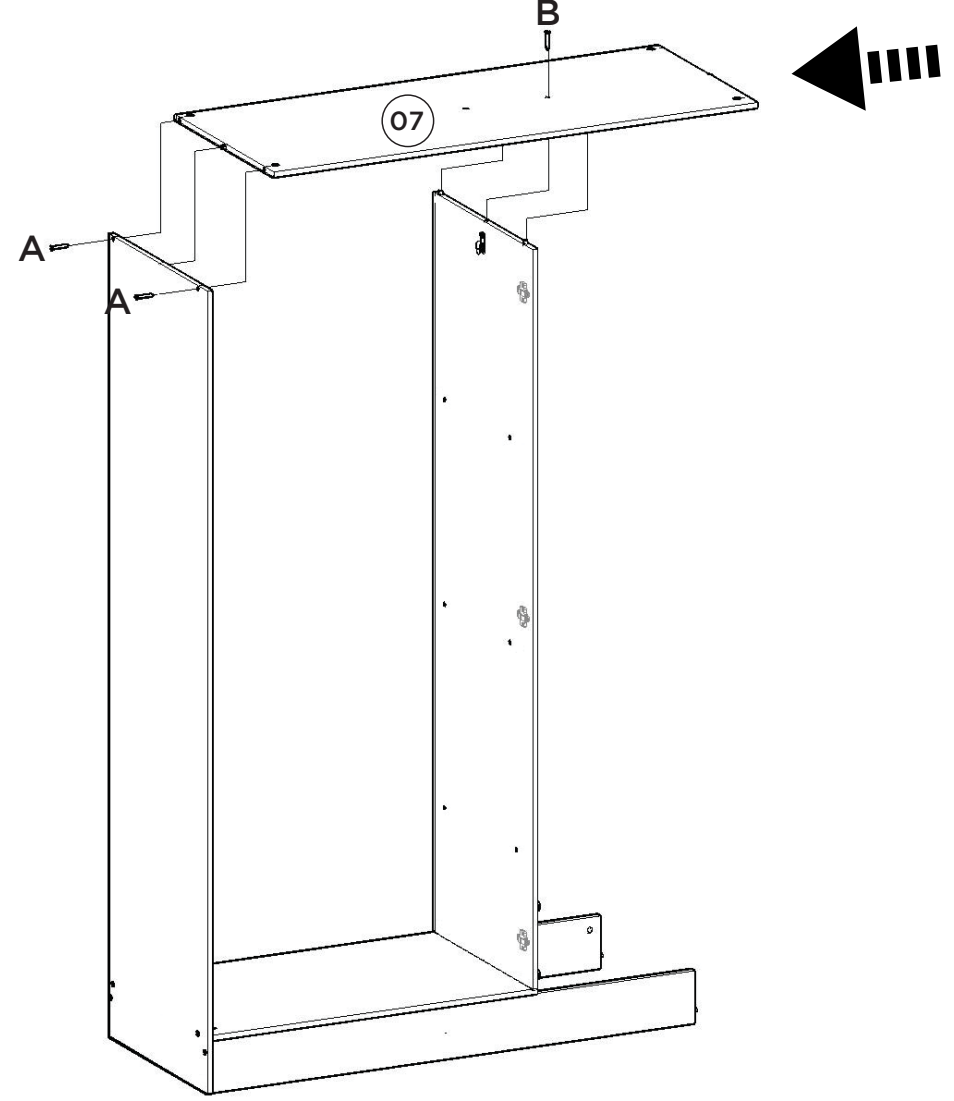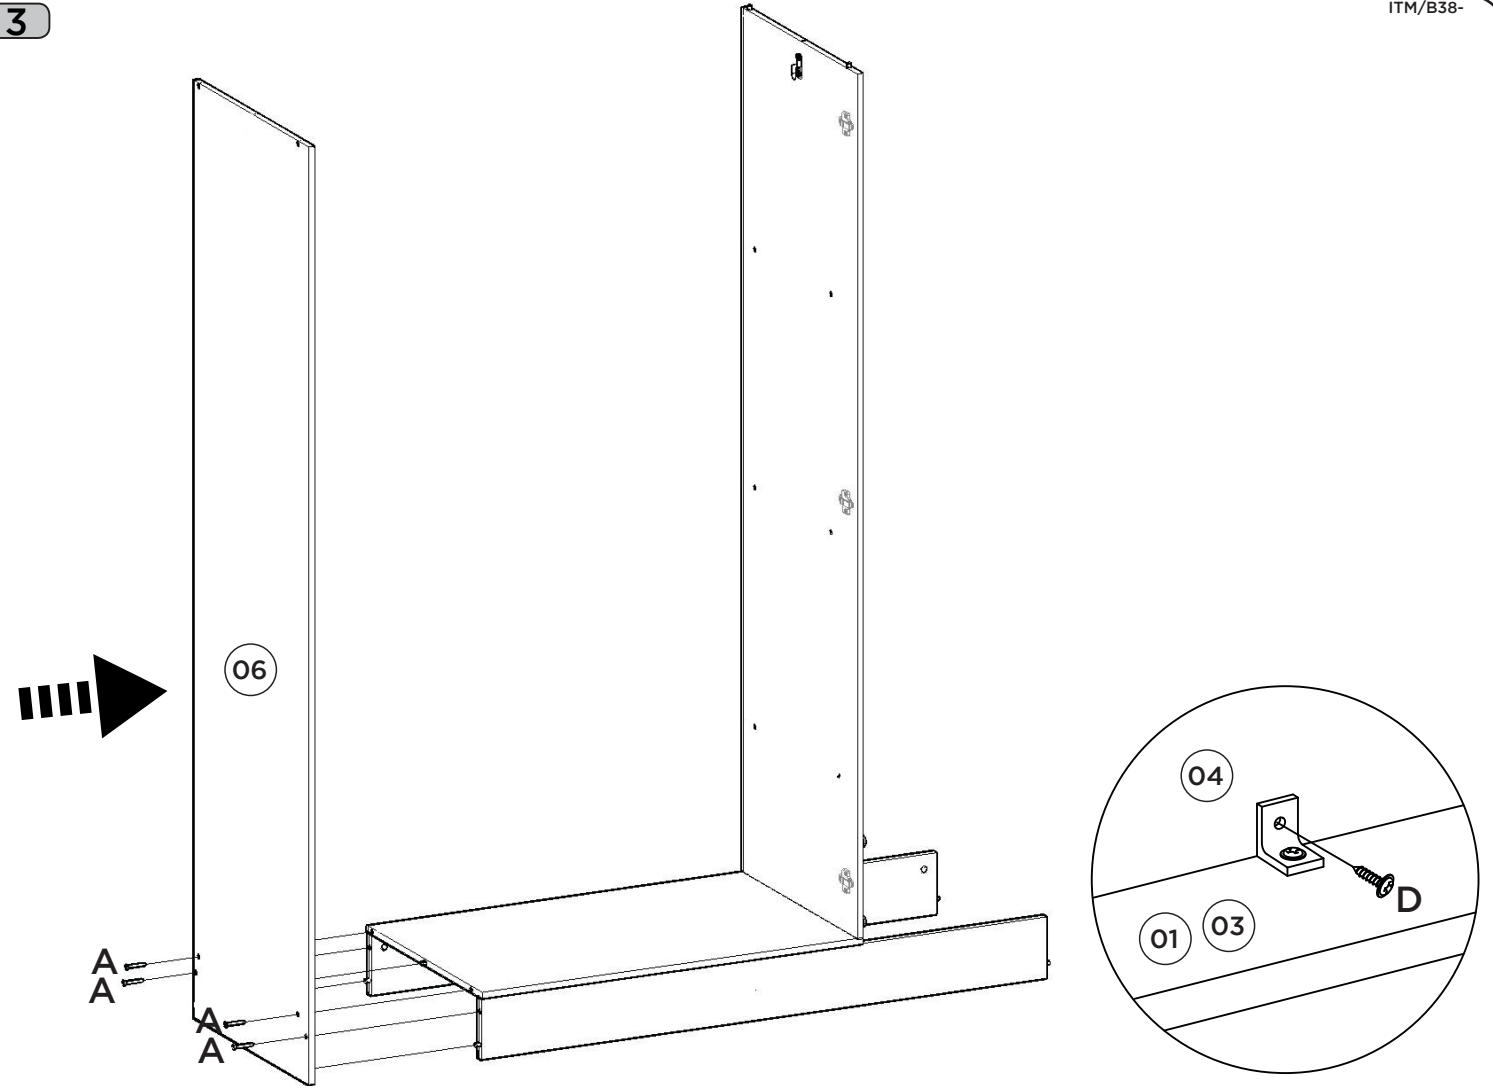

Pré-Montagem | Premontaje | Pre-Assembly

