



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with distributed load.

ITM/B39-





Roupeiro Infinity 04 Portas Espelho | Armario Infinity 04 Puertas Espejo | Wardrobe Infinity 04 Doors Mirror

☐ B39-10 Branco Brilho


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


ITM/B39-

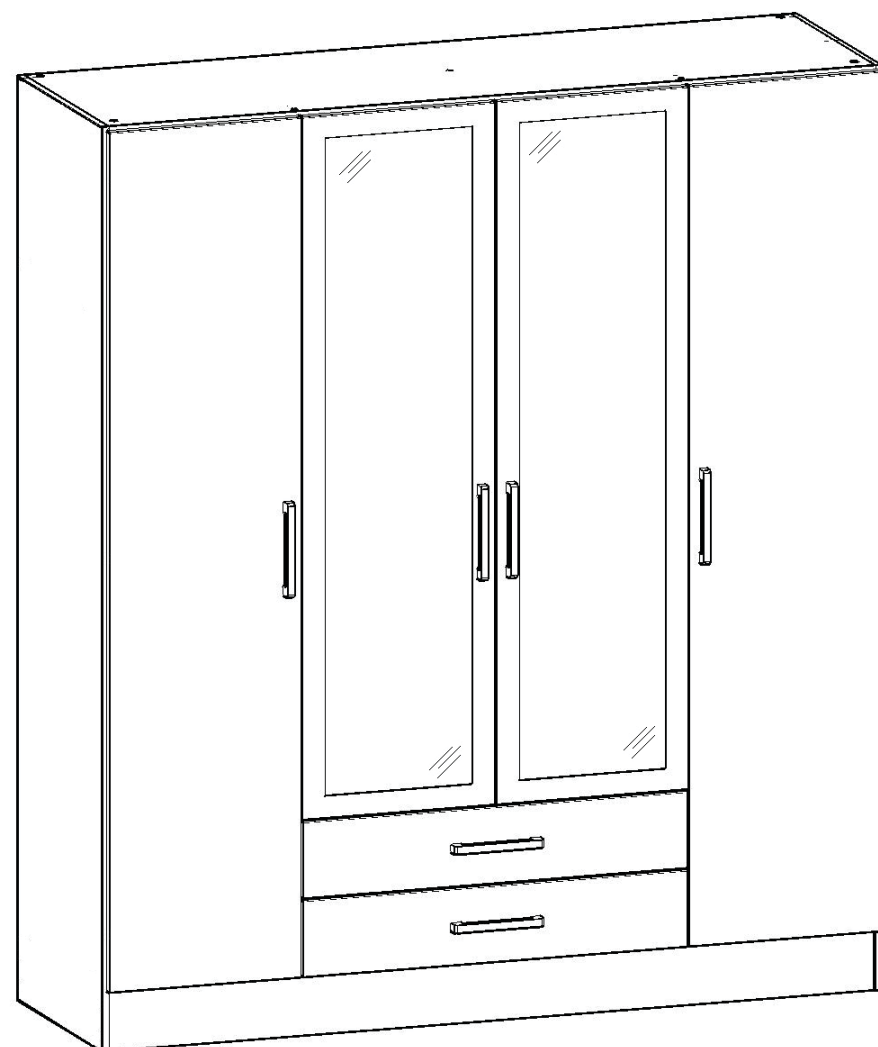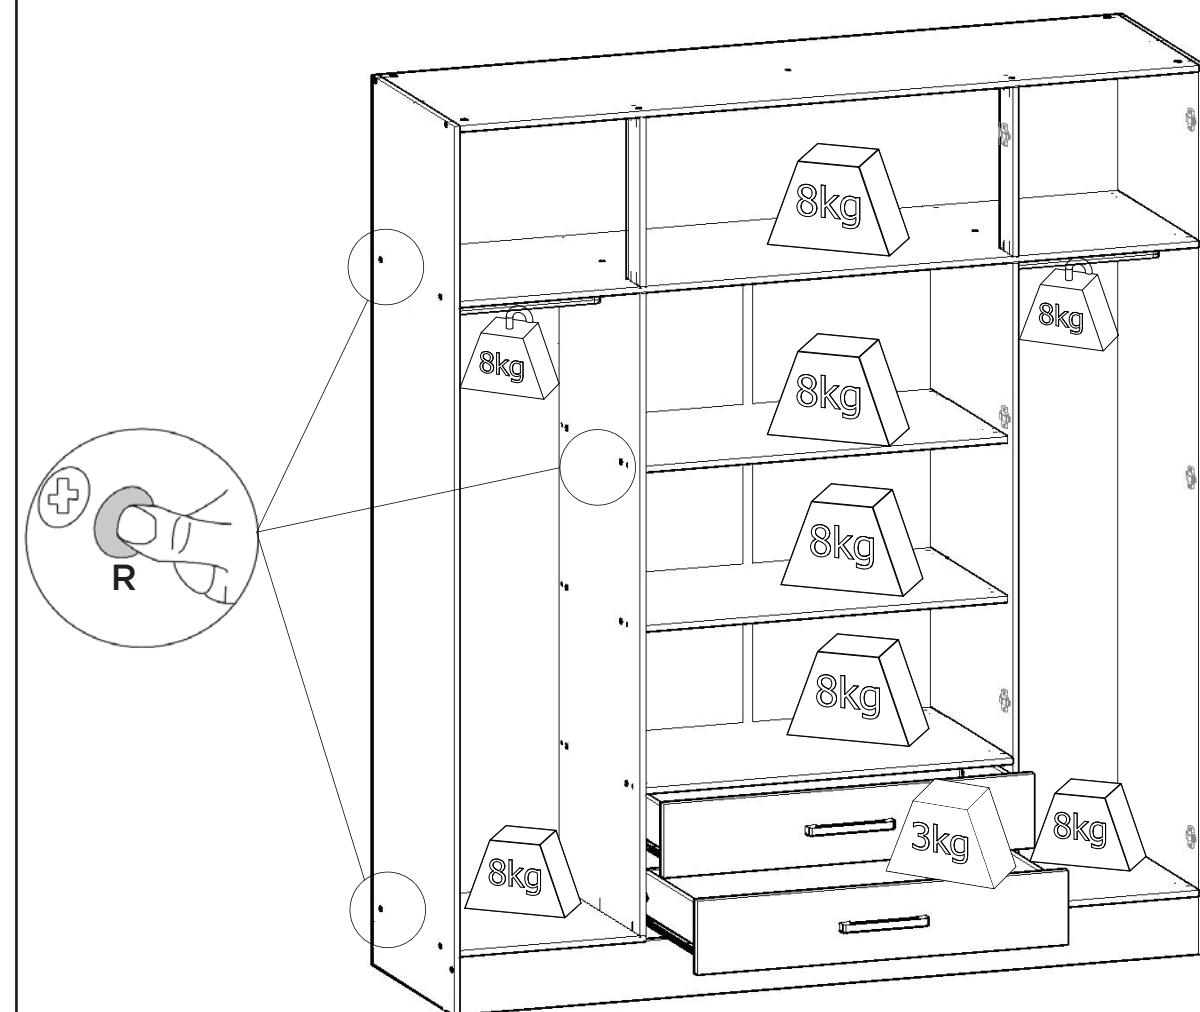

Requisitos para montagem Requisitos para la montaje Assembly Requirements

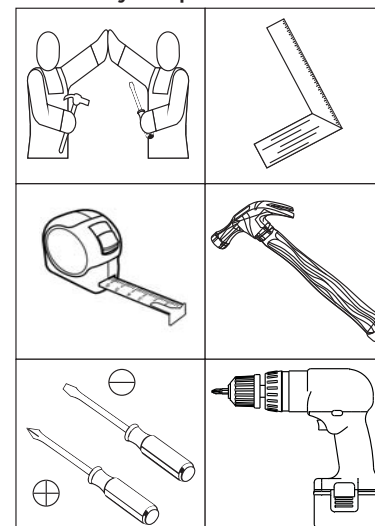

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

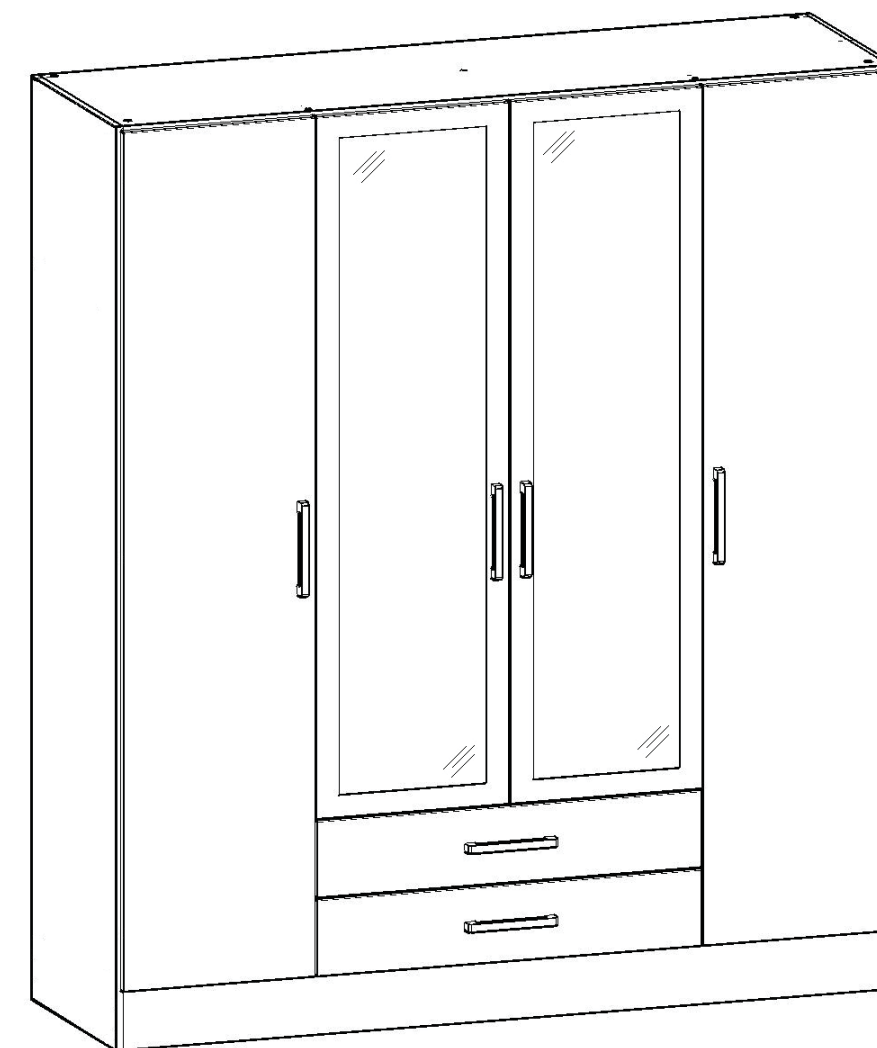

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su mueble, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.


NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.



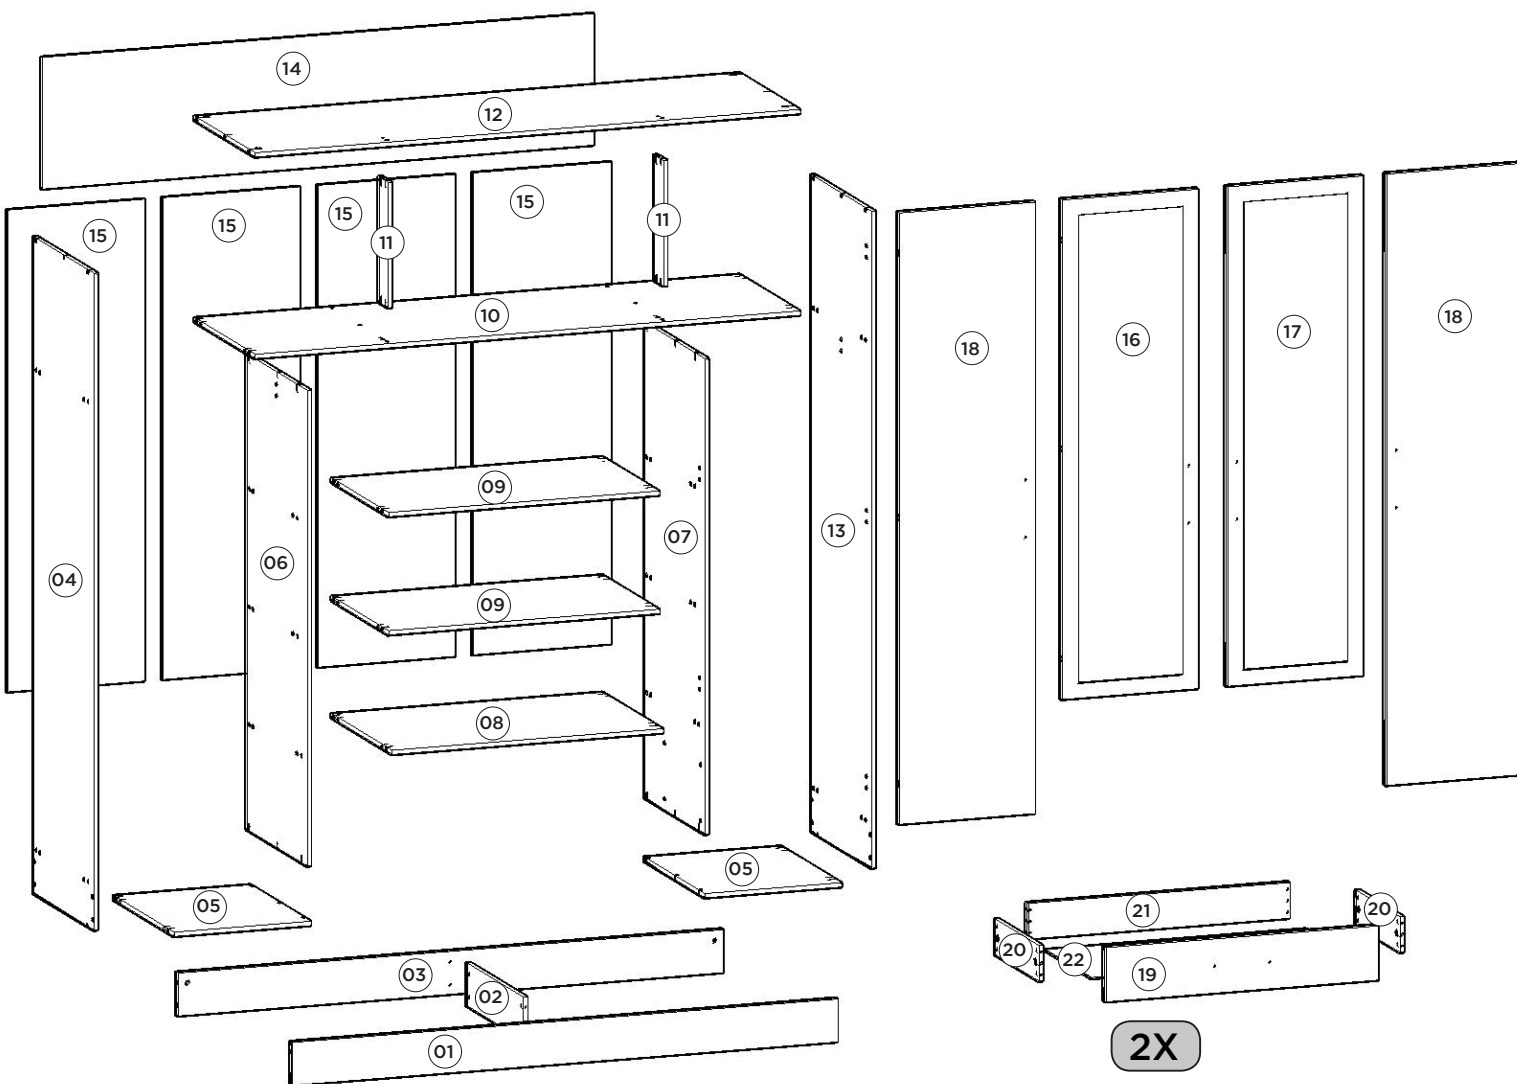


Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Medidas (mm) Size (measurements) (mm)
01	2/3	01	Rodapé frontal Zócalo frontal Front toekick	1576x120x12
02	1/3	01	Travessa do Rodapé zócalo baseboard	450x120x12
03	2/3	01	Rodapé traseiro Zócalo trasero Rear toekick	1576x120x12
04	1/3	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left Lateral	1830x480x12
05	1/3	02	Base Base Base	480x397x12
06	2/3	01	Divisão Esquerda División izquierda Left Division	1324x480x12
07	1/3	01	Divisão Direita División derecha Right Division	1324x480x12
08	1/3	01	Tampo das gavetas Tapa del cajón Drawer top	782x480x12
09	1/3	02	Prateleira Estante Shelf	782x450x12
10	2/3	01	Chão do Maleiro Maleiro piso Maleiro Floor	1576x480x12
11	1/3	02	Ripa do Maleiro Tablilla Maleiro Maleiro Clapboard	350x73x12
12	2/3	01	Tampo Superior Mesa de arriba Top Table	1576x480x12
13	1/3	01	Lateral direita Lateral derecha Right lateral	1830x480x12
14	1/3	01	Fundo Superior Fondo superior Top background	1594x367x3
15	1/3	04	Fundo Fondo Back Panel	1341x398x3
16	3/3	01	Porta Espelho Esquerda Puerta del espejo izquierdo Left Mirror Door	1391x394x15
17	3/3	01	Porta Espelho Direita Puerta del espejo derecho Right Mirror Door	1391x394x15
18	3/3	02	Porta Puerta Door	1703x394x15
19	1/3	02	Frente de gaveta Frente del cajón Drawer front	790x152x15
20	1/3	04	Lado de gaveta Lateral del cajón Drawer lateral	350x100x12
21	2/3	02	Ripa de trás Espalda del Cajón Drawer back	757x100x12
22	1/3	02	Fundo de gaveta Fondo del cajón Drawer bottom	756x367x3


12



2X

2X



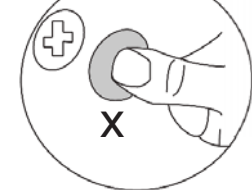


2X

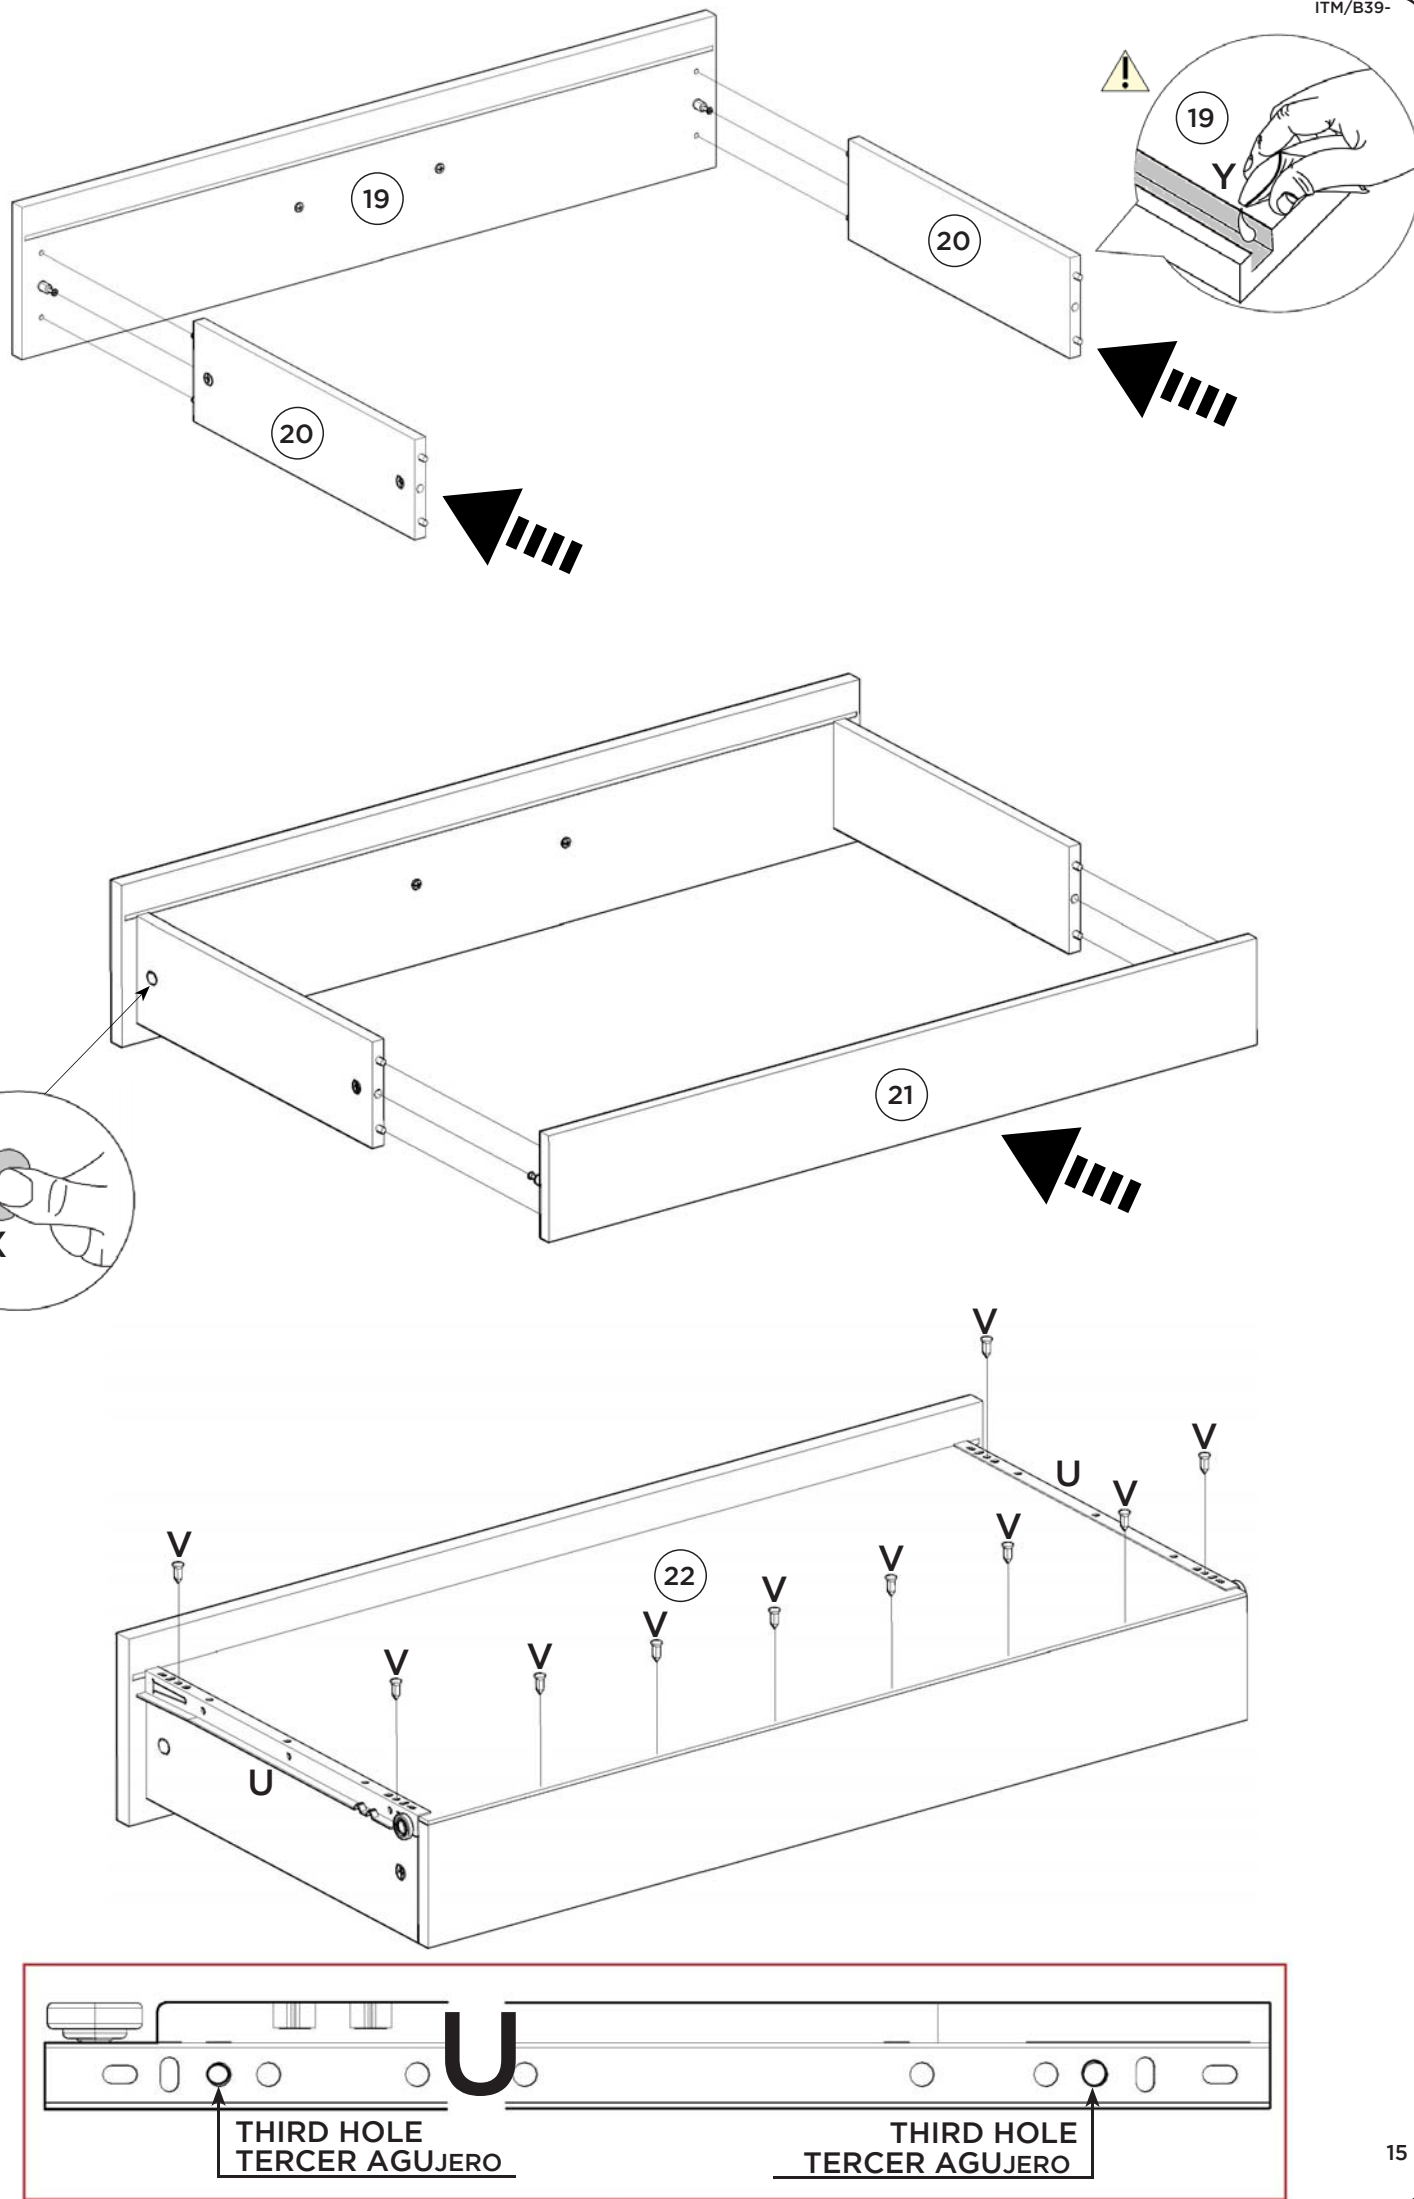

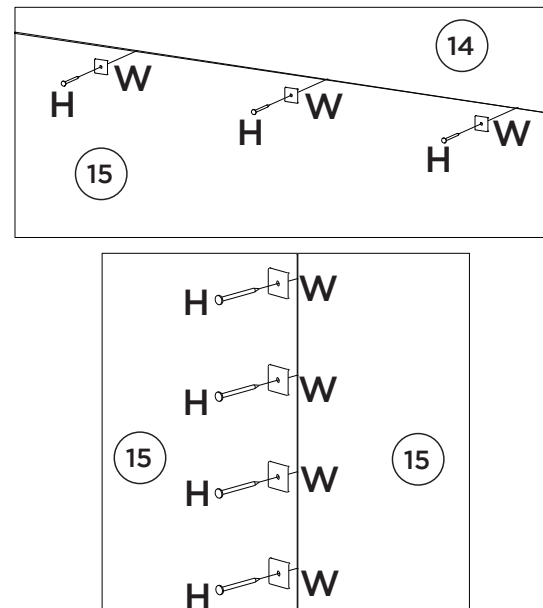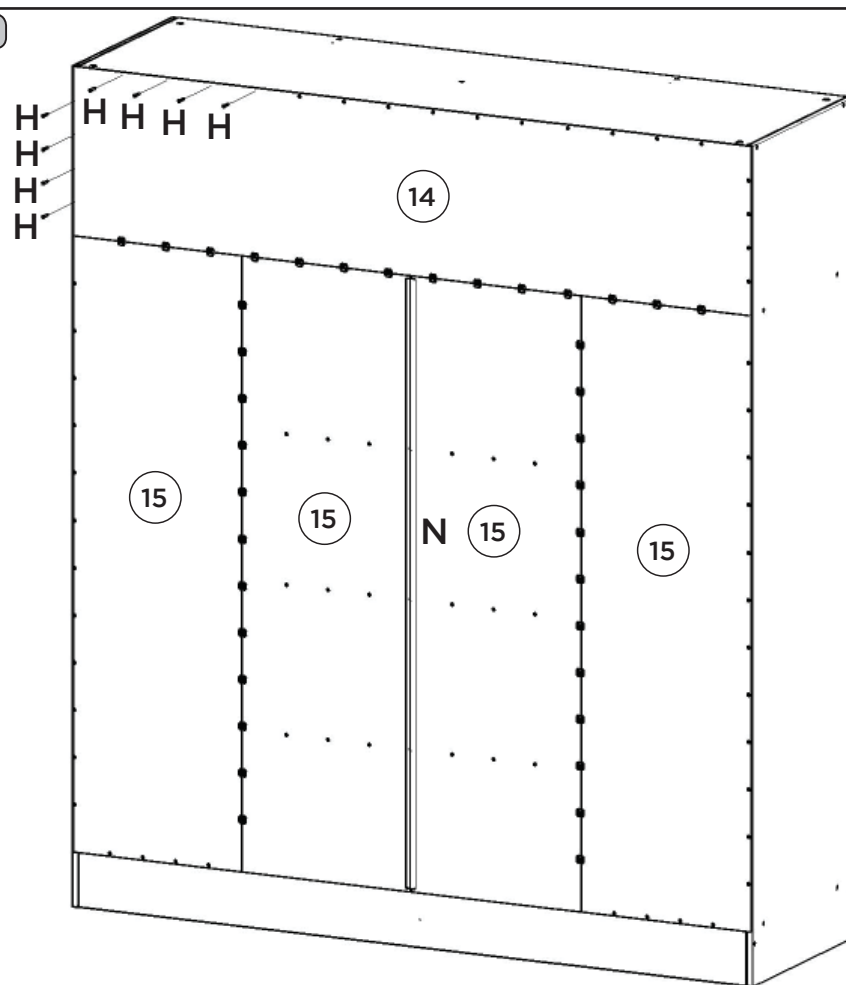


A 08x Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	B 28x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	C 12x Parafuso 3,5x25mm FLA. Tornillo 3,5x25mm FLA. Screw 3,5x25mm FLA.	D 60x Parafuso 3,5x12mm FLA. Tornillo 3,5x12mm FLA. Screw 3,5x12mm FLA.	E 20x Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.
F 58x Cavilha 5x25mm Tarugo 5x25mm Dowel 5x25mm	G 08x Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	H 107x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	I 08x Sapata "U" 12x15mm Zapata "U" 12x15mm "U" shoe 12x15mm	J 06x Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle bracket
K 08x Porca cilíndrica Tuerca cilíndrica Cylindrical nut	L 04x Suporte cabideiro Soporte de perchero Hanger support	M 02x Cabideiro Alum. 377mm Alu 377mm percha Alu coat hanger 377mm	N 01x Perfil "I" 1321mm Perfil "I" 1321mm Profile "I" 1321mm	O 06x Puxador Vero 160mm Tirador Vero 160mm Vero Handle 160mm
P 12x Calço metal 5mm Soporte metálico 5mm 5mm metal shim	Q 12x Dobradiça metal 26mm Bisagra de metal 26mm 26mm metal hinge	R 30x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Screw cover adhesive 10mm	S 08x Parafuso minifix Tornillo minifix Minifix Screw	T 08x Tambor minifix Tambor minifix Minifix Cam
U 02x Corrediza metal 350mm Corredera de metal 350mm Metal Runner 350mm	V 20x Parafuso 3,0x16mm CHT. Tornillo 3,0x16mm CHT. Screw 3,0x16mm CHT.	W 32x Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	X 04x Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Screw cover adhesive 17mm	Y 01x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag

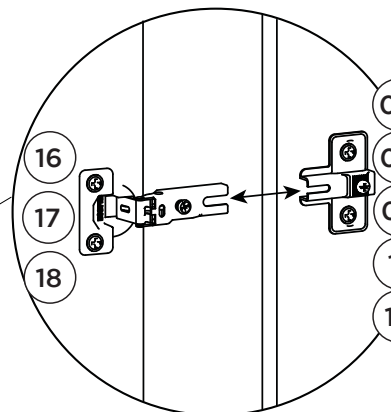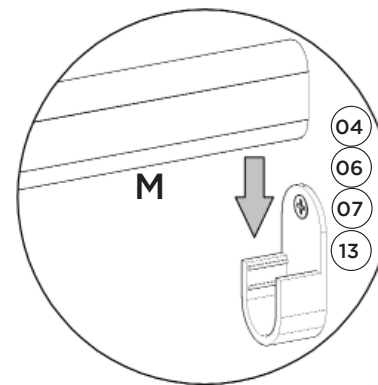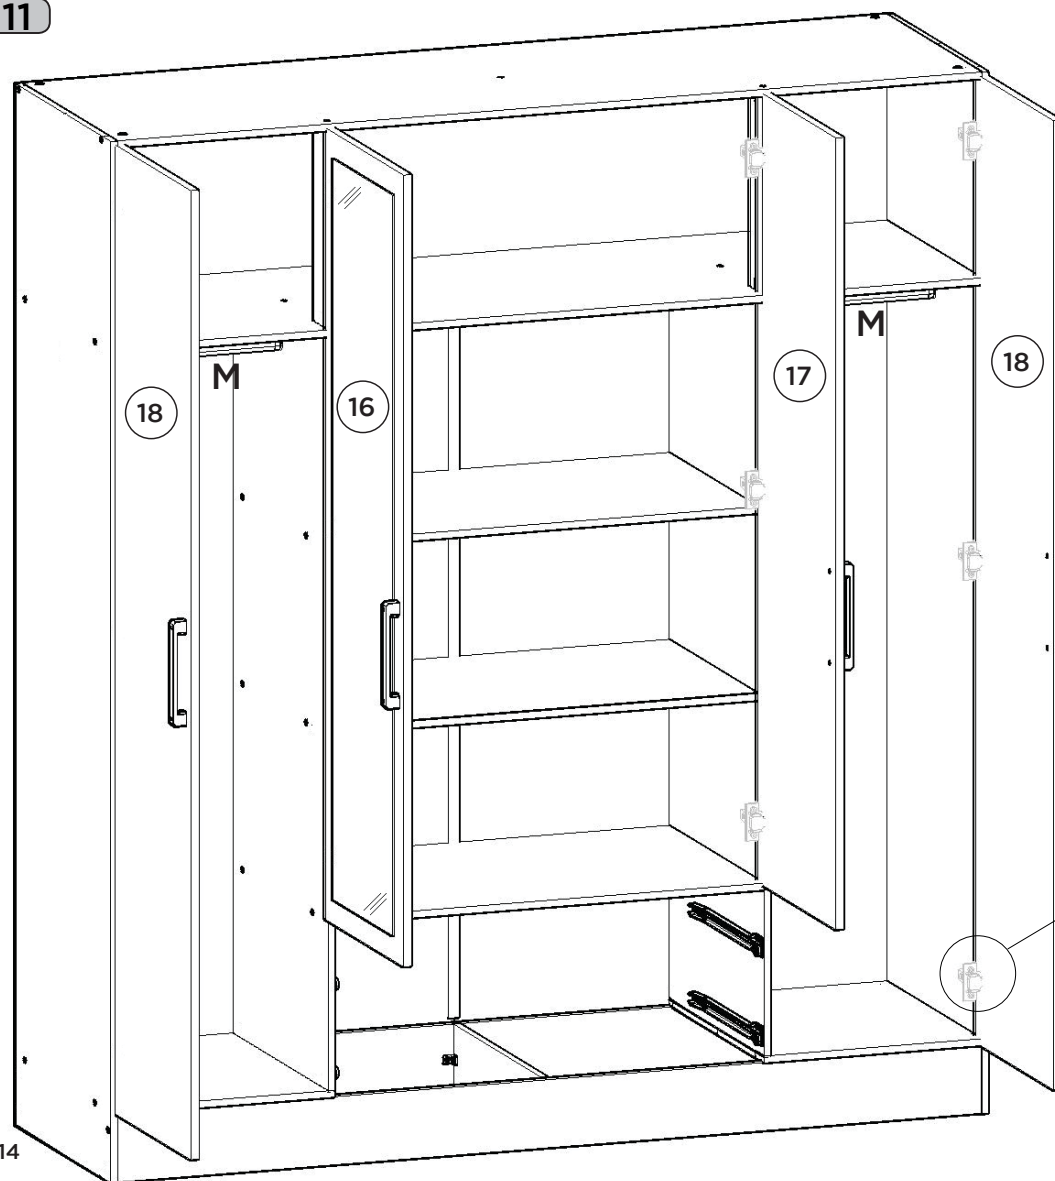

TIPS FOR FITTINGS CAM-LOCKS CONSEJOS PARA ACCESORIOS CAM-LOCKS

When fitting cam nut. Ensure starting position is correct before you insert connecting cam bolt turn clockwise until secure.

Para atornillar la tuerca de minifix. Asegure comenzar en la posición correcta antes de insertar al tornillo. Gire en sentido horario hasta seguro.

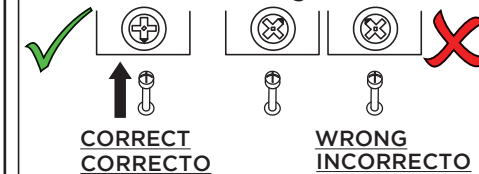


CAMBOLT

Tighten until shoulder in flush with panel. Do not overtighten or undertighten (see example beside).

MINIFIX Apriete hasta la espaldilla tocar el panel. No haga sobreapretar o subapretar (ver ejemplo al lado).




Shoulder
Espaldilla

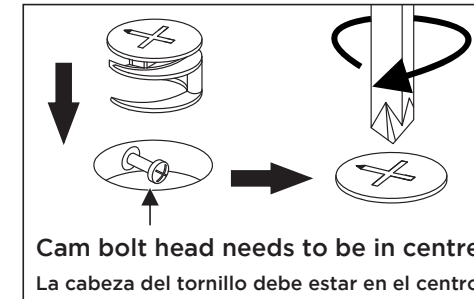


Cam bolt head needs to be in centre
La cabeza del tornillo debe estar en el centro




USE
UTILICE

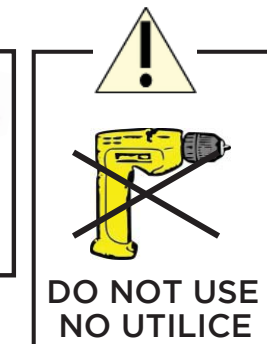

DO NOT USE
NO UTILICE

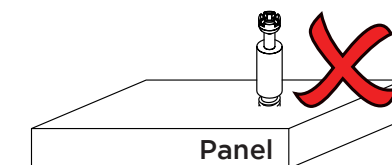

Panel

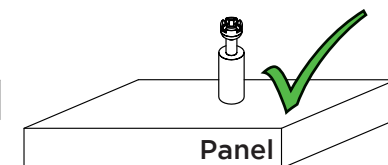

Panel

